
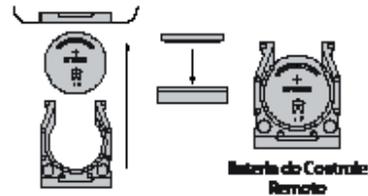


7. CONTROLE REMOTO

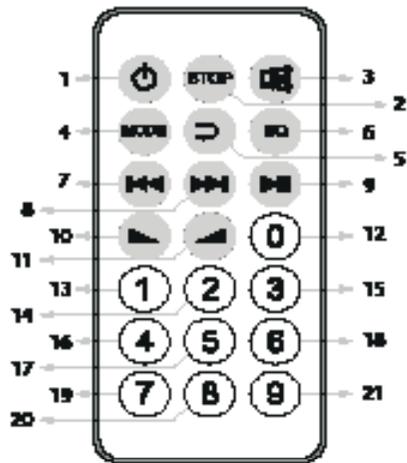

1. Tecla liga e desliga. Liga ou desliga o módulo USB/Bluetooth/FM/SD
2. Tecla stop. Para de tocar a faixa de música quando esta modo USB/SD
3. Tecla mudo, quando pressionada o aparelho ficará mudo, até que seja pressionada novamente
4. Tecla modo de operação. Seleciona USB/Bluetooth/FM/SD
5. Tecla repeat. Quando pressionada repete a faixa atual, pressione novamente para desabilitar a função repeat
6. Tecla do equalizador, seleciona grave, pop, jazz, clássica e country
7. Tecla previous: Em modo SD ou USB, quando pressionada retorna para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada retorna para próxima estação de rádio memorizada anterior
8. Tecla Next: Em modo SD ou USB, quando pressionada avança para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada avança para próxima estação de rádio memorizada anterior
9. Tecla Play/Pause. Em modo USB/SD pressione para parar a reprodução da faixa, pressione novamente para continuar a reprodução. Em modo FM, quando pressionada o módulo irá buscar e memorizar todas as estações de rádios FM disponíveis
10. Tecla volume -. Pressione para diminuir o volume
11. Tecla volume +. Pressione para aumentar o volume
- 12 a 21. Teclas numéricas. Em USB ou SD, quando pressionado um número ou uma combinação de números, o módulo irá reproduzir a faixa de audio correspondente armazenada no cartão SD ou no dispositivo USB. No modo FM esta combinação de números será correspondente a estação já memorizada. Ou teclando a frequência da estação de radio desejada, irá direto para esta.
Exemplo: Teclando 1021 será igual a 102,1

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MP3 2000BT

PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!

1. INTRODUÇÃO AO PRODUTO

Prezado consumidor,

Obrigado por escolher um produto Hayonik! Antes de utilizar o seu Módulo MP3 leia atentamente o manual de instruções. Esse manual possui informações fundamentais para uma boa utilização do produto. Guarde-o para futura referência.

A linha foi desenvolvida para proporcionar maior facilidade e funcionalidade no seu dia a dia.

Possui entrada USB, conexão bluetooth, rádio FM e entrada para cartão SD. Ideal para ser transportada a qualquer lugar.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Módulo MP3 2000BT
- 01 Controle remoto
- 01 Manual de instruções
- 01 Fonte de alimentação

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



3.1. DESEMPACOTAMENTO:

Inspecione o aparelho com cuidado imediatamente após desempacotá-lo. Se você encontrar qualquer dano, notifique imediatamente seu fornecedor/representante. Somente o consignatário poderá fazer uma reclamação com a transportadora, por danos ocorridos durante o embarque. Assegure-se de guardar a caixa e todo material de empacotamento para inspeção da transportadora. Se alguma vez você precisar enviar um equipamento de volta para a HAYONIK ou Assistência Técnica Autorizada você deve enviar somente na embalagem original de fábrica.



3.2. MANUTENÇÃO:

Nunca opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade ou calor excessivos. No caso de derramamento de líquidos, certifique-se de que o produto está desligado e limpe-o com pano seco. Não remova a tampa deste aparelho; há risco de estar exposto a voltagens perigosas. Solicite qualquer manutenção ao serviço qualificado de Assistência Técnica da Indústria Hayonik. A abertura do aparelho e/ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.



3.3. CUIDADOS BÁSICOS:

Evite expor o produto a ambientes com umidade ou calor excessivos, vibração e poeira.



3.4. LIMPEZA:

Para limpeza, utilize um tecido macio e seco. Nunca use solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner.



3.5. TRANSPORTE:

Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.


4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


CONECTORES DE SAÍDA	P10
AD2P	COMPATÍVEL COM PROTOCOLO BLUETOOTH AD2P
ALIMENTAÇÃO	FORNTE EXTERNA 12VDC 1A

Este produto contém a placa BT373BT, código de homologação Anatel 05150-18-11597

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".


Sugestão de instalação para anuncio volante com aplicador módulo de potência.

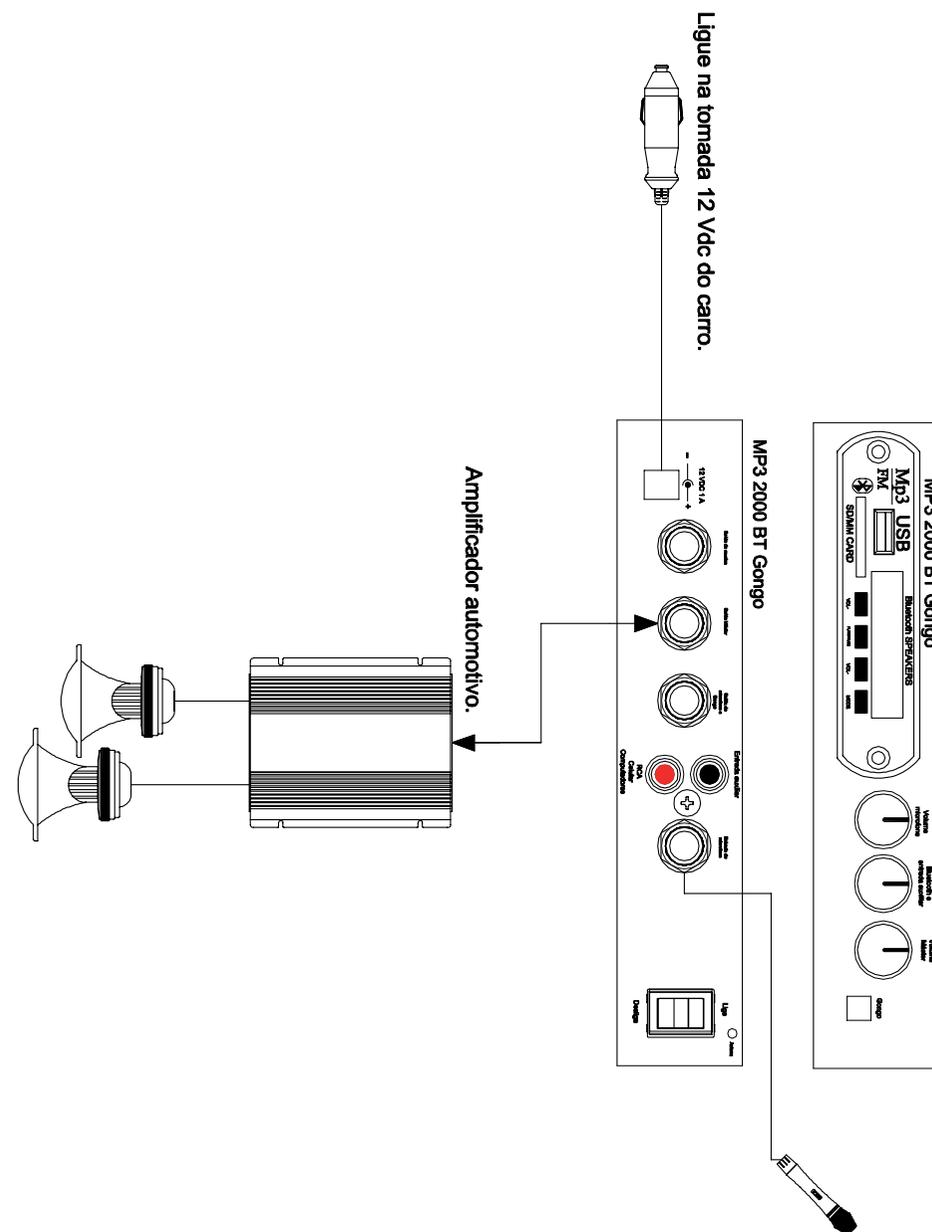

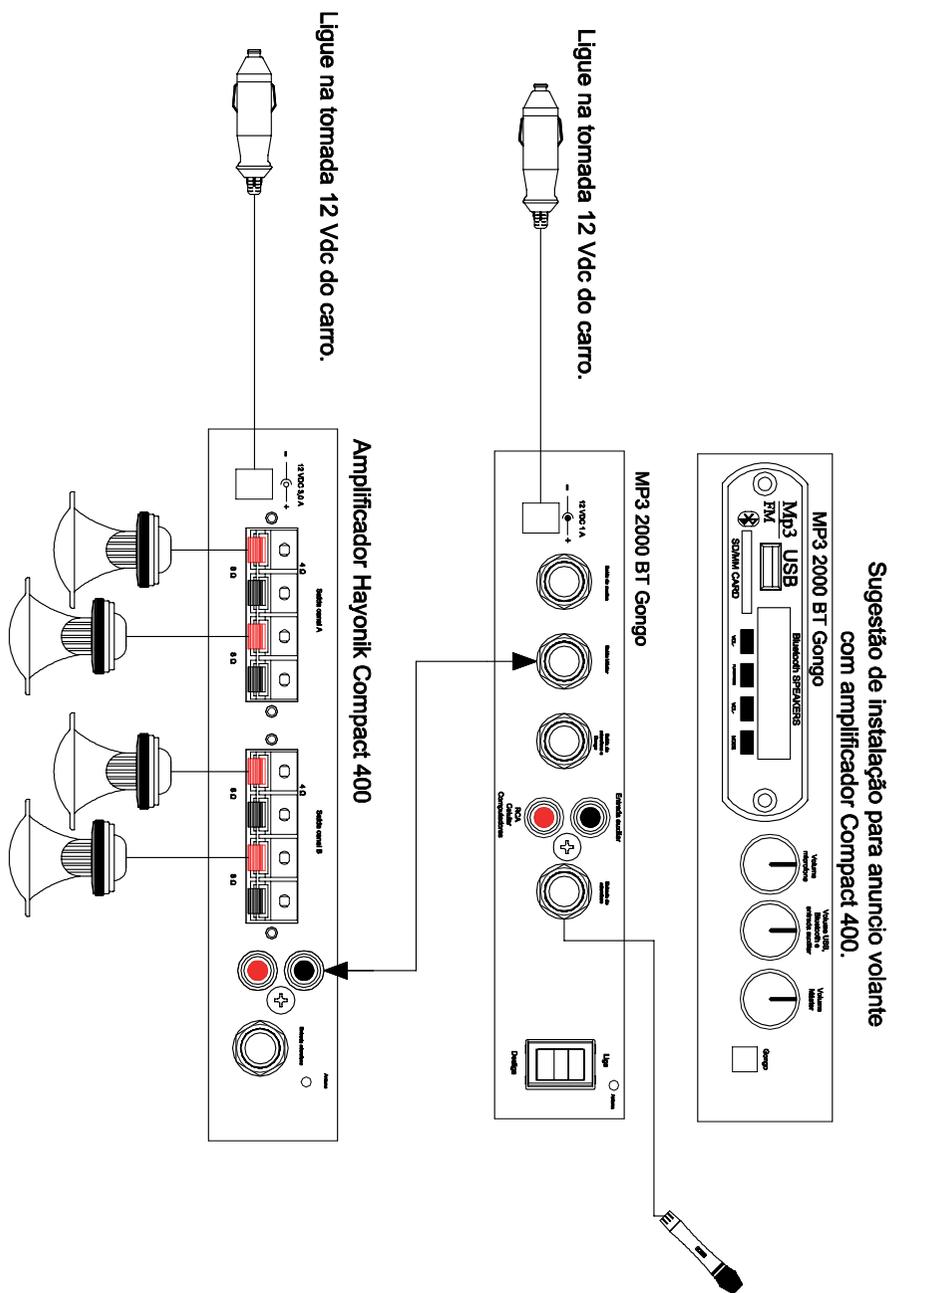


5. INFORMAÇÕES GERAIS

Panel Frontal

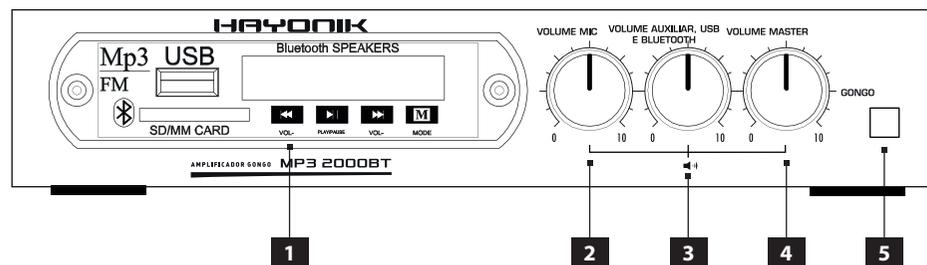

Panel Posterior

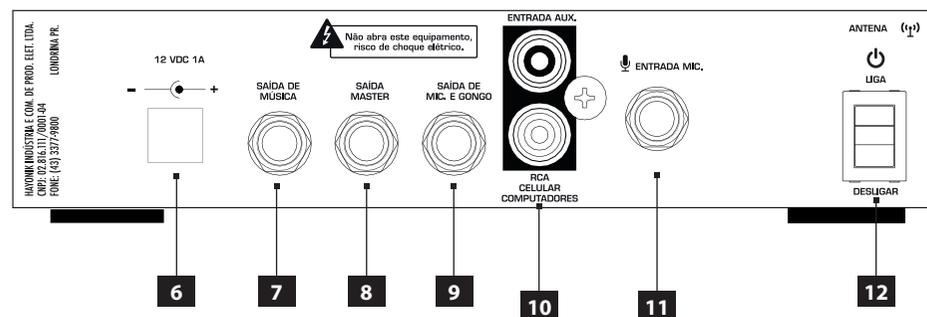

1. Panel USB / Bluetooth / FM / SD - Panel de entrada para USB, cartão SD, Bluetooth e Rádio FM.

*ATENÇÃO

PORTA USB EXCLUSIVA PARA PENDRIVES.

Não utilizar cabos para carregar ou transferir dados do celular ou demais produtos eletrônicos.

2. Volume Microfone - Regula o volume de entrada do microfone.
3. Volume Auxiliar / USB - Regula o volume de entrada Auxiliar e USB.
4. Volume Master - Regula o Volume Geral do aparelho.
5. Chave de Acionamento do Gong - Aciona o Gong

6. Entrada de Fonte de Alimentação Externa - Fonte 12VDC 1A.
7. Saída de Música - Nesta saída apenas o áudio da placa USB Bluetooth e entrada auxiliar serão reproduzidas.
8. Saída Máster - Nesta saída serão reproduzidos o som do microfone/Gongo ou da Placa USB Bluetooth/entrada auxiliar. Quando a chave Gong for acionada, a música será interrompida, saindo apenas o som do Gong e do microfone.
9. Saída de Microfone Gong - Nesta saída serão reproduzidos os áudios do microfone e gongo.
10. Entrada Auxiliar 1 - Entrada RCA destinada à conexão de aparelhos como DVD, MP4 e computadores.
11. Entrada de Microfone - Entrada destinada apenas a entrada de microfone.
12. Chave de Força - Chave liga desliga o aparelho.

