


6. CONTROLE REMOTO

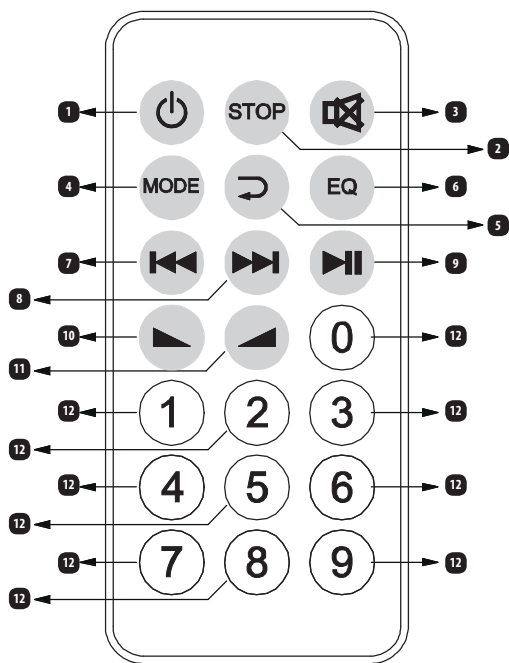

- 1 - Tecla liga desliga: Liga ou desliga o módulo USB/Bluetooth/FM/SD;
- 2 - Tecla STOP: Para de tocar a faixa de música quando está no modo USB/SD;
- 3 - Tecla mudo: Corta o som da caixa sem pausar a música;
- 4 - Tecla modo de operação: Seleciona USB/Bluetooth/FM/SD;
- 5 - Tecla repeat: Quando pressionada repete a faixa atual. Para desabilitar a função de repetição pressione novamente o botão;
- 6 - Tecla do equalizador: Seleciona grave, pop, rock, jazz, clássica e country;
- 7 - Tecla previous: Em modo SD ou USB, quando pressionada retorna para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada retorna para próxima estação de rádio memorizada;
- 8 - Tecla next: Em modo SD ou USB, quando pressionada avança para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada avança para próxima estação de rádio memorizada;
- 9 - Tecla Play/Pause: Em modo USB ou SD pressione para parar a reprodução da faixa. Para continuar a reprodução pressione novamente. Em modo FM, quando pressionada o módulo irá buscar e memorizar todas as estações de rádios FM disponíveis;
- 10 - Tecla volume - : Pressione para diminuir o volume;
- 11 - Tecla volume +: Pressione para aumentar o volume;
- 12 - Teclas numéricas: Teclando 1021 será igual a 102,1MHz.

Este produto contém a placa BT373BT, código de homologação Anatel 05150-18-11597.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"



**NÃO DESCARTAR
A BATERIA EM
LIXO COMUM.**



**NÃO RECARREGUE
ESTA BATERIA. RISCO
DE EXPLOÇÃO.**



ADVERTÊNCIA!

ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS SONORAS ACIMA
DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS.

NR15-ANEXO 1

HAYONIK

HAYONIK

Manual

Caixa Multiuso Lite 600 e 800

Parabéns por sua aquisição!

Por favor leia com atenção este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

1. INTRODUÇÃO AO PRODUTO

Prezado consumidor,

Obrigado por escolher um produto Hayonik! Antes de utilizar sua Caixa Lite leia atentamente o manual de instruções. Esse manual possui informações fundamentais para uma boa utilização do produto. Guarde-o para futura referência.

A linha Multiuso Lite foi desenvolvida para proporcionar maior facilidade e funcionalidade no seu dia a dia.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

01 Caixa Multiuso Lite 01 Controle remoto

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

3.1. DESEMPACOTAMENTO:

Inspecione o aparelho com cuidado imediatamente após desempacotá-lo. Se você encontrar qualquer dano, notifique imediatamente seu fornecedor/representante. Somente o consignatário poderá fazer uma reclamação com a transportadora, por danos ocorridos durante o embarque. Assegure-se de guardar a caixa e todo material de empacotamento para inspeção da transportadora. Se alguma vez você precisar enviar um equipamento de volta para a HAYONIK ou Assistência Técnica Autorizada você deve enviar somente na embalagem original de fábrica.

3.2. ANTES DE LIGAR:


Antes de ligar a Caixa Lite, certifique-se de que a chave seletora de voltagem esteja de acordo com a rede elétrica local (127VAC ou 220VAC). O aparelho sai de fábrica com a chave seletora na posição 220VAC.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Código	Conectores de entrada	Potencia máxima	THD	Transdutores	Equalização	Consumo Máximo	Tensão de rede	Fusíveis	Peso Kg	Dimensão (AxLxP) mm
Lite 600	P10 mono/RCA	100W RMS	<0,01%	Alto falante 12" + 2 Tweeter Piezo	Grave e agudo	140VA	127/220 ~ VAC	2 A	12,7	579x469x284
Lite 800		200W RMS		Alto falante 15" + 2 Tweeter Piezo		280VA		2 A		

*Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

5. CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

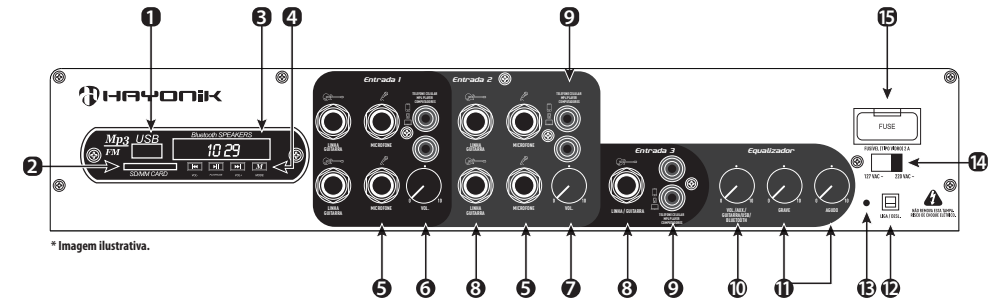

- 1 - CONEXÃO USB** - Com Safe Eject (sistema para remover o dispositivo USB com segurança) para ser utilizado com Pendrives e MP3 Players (com a função de Pendrive). Atenção: HDs externos, Mp4 e Celulares não são compatíveis com este dispositivo.
- 2 - PAINEL DE CONTROLE** - Painel com todos os controles e visualização.
- 3 - BOTÕES DE CONTROLE** - Botões de acesso aos recursos do painel.
 - ⏮ Pressione para retroceder para a música anterior ou pressione e segure para diminuir o volume.
 - ⏮▶ Pressione para tocar a música, e pressione novamente para pausar, matenha pressionado para alterar a pasta.
 - ▶ Pressione para avançar para a próxima música ou pressione e segure para aumentar o volume.
- 4 - BOTÃO DE LIGA/DESL.** - Com o interruptor, liga-se o equipamento.
- 5 - MICROFONE** - entrada de alto ganho, para microfones e instrumentos de cordas que possuem captadores magnéticos com baixo nível de sinal.
- 6 - VOLUME ENTRADAS 1.**
- 7 - VOLUME ENTRADAS 2.**
- 8 - CANAL DE ENTRADA/LINHA** - Instrumentos musicais: violão, teclado.
- 9 - ENTRADA RCA** - Auxiliar para Celular, CD, MP4, DVD, computadores, teclados, e outros.
- 10 - VOLUME** - Para ligações USB, RCA e LINE.
- 11 - EQUALIZAÇÃO** - Controle de tonalidade para graves e agudos, com ganho de $\pm 12\text{DB}$.
- 12 - CHAVE LIGA/DESL.** - Com o interruptor, liga-se o equipamento.
- 13 - LED** - Acesso indica que está ligado.
- 14 - CHAVE SELETORA DE TENSÃO** - Deverá ser ajustada na posição correspondente à rede elétrica (127VAC ou 220VAC).
- 15 - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO** - Contém o fusível de proteção da entrada de rede elétrica (AC). Em caso de queima, substitua o fusível por outro de mesma especificação.

***ATENÇÃO**
PORTA USB EXCLUSIVA PARA PENDRIVES.
 Não utilizar cabos para carregar ou transferir dados do celular ou demais produtos eletrônicos.

*Durante a utilização no modo USB é possível emitir o som de outras entradas como Guitarra, Violão, Teclado, etc.