

GARANTIA

1. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

Este certificado é considerado uma vantagem adicional, sendo o presente produto garantido pela Hayonik de forma contratual pelo período de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, contando a partir da data da compra. A garantia legal é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da emissão da Nota Fiscal. Para que as condições de garantia, aqui previstas, tenham validade é indispensável que a reclamação seja realizada por escrito e direcionada a Hayonik, para avaliação e constatação por profissionais da empresa, bem como a apresentação da Nota Fiscal e do Certificado de Garantia, uma vez considerada garantia intransferível, sendo, portanto, indispensável. Essa garantia se restringe a defeitos de fabricação, bem como em substituição de peças que apresentem vícios comprovados.

2. LIMITES DA GARANTIA:

- A garantia ficará automaticamente cancelada se verificada as seguintes hipóteses:
- Danos ao produto ocasionados por acidente, tais como: ocorrência de queda, batida, ligação em rede imprópria ou sujeita a flutuação excessiva, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento, bem como por superaquecimento ou curto circuito nas saídas de áudio;
 - Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções. Dessa forma o desempenho do equipamento depende da atenção e cuidado do próprio consumidor quanto às instruções de uso no manual do usuário;
 - Em caso de ajuste interno ou conserto realizado por pessoas ou mesmo empresas (assistência técnica) que não forem credenciadas pela Hayonik;
 - Em caso de sinistro (roubo e/ou furto), ou em casos de sinais de violação de lacre externo ou interno, bem como em demais condições consideradas impróprias à delicadeza do equipamento.

3. TERMOS GERAIS:

A HAYONIK não se responsabiliza em atender o consumidor/comprador gratuitamente ou remuneradamente quando em atender em cidades que não possuem o serviço autorizado da mesma. Neste caso o produto deverá ser encaminhado diretamente ao fabricante, devendo ser enviado em embalagem original, ou embalagem que ofereça suficiente proteção durante o transporte em ida e volta; A HAYONIK não se responsabiliza por despesas de embalagem, frete ou de transporte de mercadoria em garantia, sendo estas de responsabilidade do consumidor. Caso o produto não esteja em acordo com tais normas, será este devolvido imediatamente.

4. REPOSIÇÃO DE PEÇAS DENTRO E FORA DE LINHA:

A HAYONIK reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas, ou introduzir melhoramentos em seus produtos em estoque ou já vendidos. A HAYONIK compromete-se a realizar a entrega das peças de assistência, no prazo de 30 dias, contados a partir da solicitação junto à mesma. A HAYONIK compromete-se a assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a produção ou importação do produto. Caso cessado compromete-se a cumprir com o dever de assistência, depois constatada a existência de vício, no prazo de 730 dias.

Este produto contém a placa BT3738BT, código de homologação Anatel 05 150- 18- 11597

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Local da Compra: _____

Nº NF: _____ UF: _____

Fone: _____ Cidade: _____

Nome do Cliente: _____

End.: _____

Cidade: _____ UF: _____ Data: ____/____/____

Email: _____

Defeito Reclamado: _____



ATENÇÃO!
NÃO DESCARTE EM LIXO
COMUM ENCAMINHE PARA
A COLETA SELETIVA
DE SEU MUNICÍPIO



ATENÇÃO!
RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO.



CUIDADO!
NÃO REMOVA A TAMPA
OU PAINEL. TENSÃO
PERIGOSA.



APENAS USO
INTERNO.



ADVERTÊNCIA!
ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS
SONORAS ACIMA
DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR
DANOS AUDITIVOS.
NR 15-ANEXO 1



Hayonik Ind. e Com. de Prod. Elet. Ltda. | CNPJ: 02.216.111/0001-04
Av. Nova Londrina, 415 A | Cep: 86031-220 - Londrina - PR

Fone: (43) 3377-9900 | E-mail: hayonik@hayonik.com.br | Visite o nosso site: www.hayonik.com.br



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MS 400 EMS 400

PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!

Por favor leia com atenção este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

1. APRESENTAÇÃO

A Hayonik faz parte do Grupo Hayapek. Um grupo composto por 5 empresas e que tem a qualidade como motivação. Foi pensando nisso que a Hayonik desenvolveu a Linha de Amplificadores Versatil Pro, que são o melhor custo benefício do mercado, todos os nossos produtos em seu processo de fabricação, são submetidos a inúmeros testes de qualidade, garantindo assim a excelência de nossos equipamentos.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- 01 Amplificador **MS 400** ou **EMS 400** ;
- 01 Manual do Proprietário e o Certificado de Garantia;
- 01 Controle Remoto;
- 01 Bateria p/ controle remoto;

3. SÍMBOLOS


| SÍMBOLO | NOME | SÍMBOLO | NOME |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| | LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES E GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS | | ATENÇÃO |
| | NÃO DESCARTAR A BATERIA EM LIXO COMUM | | NÃO REMOVA O TERCEIRO PINO DO ATERRAMENTO |
| | ATENÇÃO NÃO RECARREGUE A BATERIA DO CONTROLE. RISCO DE EXPLOÇÃO | | RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO |
| | NÃO DESCARTE EM LIXO COMUM ENCAMINHE PARA A COLETA SELETIVA DE SEU MUNICÍPIO | | ÍCONE USB |
| | APENAS PARA USO INTERNO | | ÍCONE BLUETOOTH |
| | ADVERTÊNCIA! ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS SONORAS ACIMA DE 85 DECÍBELS, PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS. NR15-ANEXO 1 | | ÍCONE RÁDIO FM |
| | | | ÍCONE CARTÃO SD |

8. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ENTRADAS

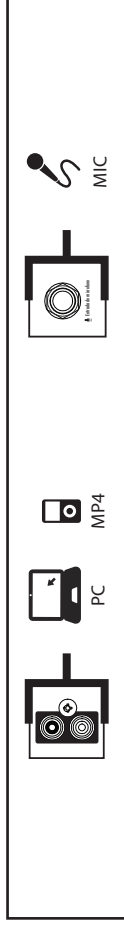


→ Pode ser utilizado para expandir uma linha de som ambiente já existente

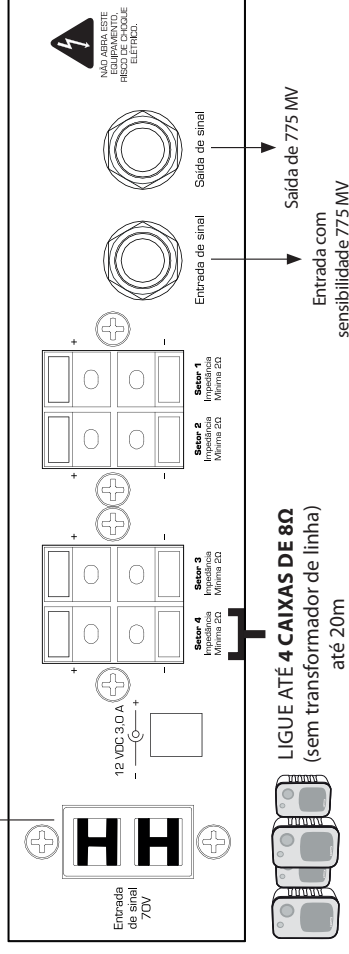


9. EXPANSÃO DE SETORES UTILIZANDO O MS400 E EMS400

- 1 - Conecte a Saia de Sinal do MS400 com a Entrada de Sinal do EMS400 utilizando um cabo P10xP10.
- 2 - Para adicionar novos setores, conecte a Saída de Sinal do EMS400 com a Entrada de Sinal de outro EMS400 utilizando um cabo um cabo P10xP10.

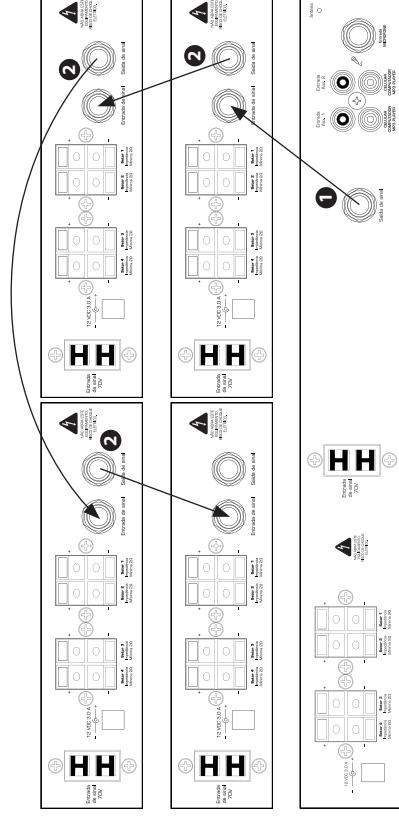


4. Tecla modo de operação. Selecciona USB/Bluetooth/FM/SD 

5. Tecla repeat. Quando pressionada repete a faixa atual, pressione novamente para desabilitar a função 

6. Tecla do equalizador, selecciona grave, pop, jazz, clássica e country 

7. Tecla previous: Em modo SD ou USB, quando pressionada retorna para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada retorna para próxima estação de rádio memorizada anterior 

8. Tecla Next: Em modo SD ou USB, quando pressionada avança para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada avança para próxima estação de rádio memorizada anterior 

9. Tecla Play/Pause. Em modo USB/SD pressione para parar a reprodução da faixa, pressione novamente para continuar a reprodução. Em modo FM, quando pressionada o módulo irá buscar e memorizar todas as estações de rádios FM disponíveis 

10. Tecla volume - . Pressione para diminuir o volume 

11. Tecla volume + . Pressione para aumentar o volume 

12 a 21. Teclas numéricas. Em USB ou SD, quando pressionado um número ou uma combinação de números, o módulo irá reproduzir a faixa de áudio correspondente armazenada no cartão SD ou no dispositivo USB. No modo FM esta combinação de números será correspondente a estação já memorizada. Ou teclando a frequência da estação de rádio desejada, irá direto para esta.

Exemplo: Teclando 1021 será igual a 102,1

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| AMPLIFICADOR MS 400 / EMS 400 | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONECTORES DE ENTRADA | P10 Mono/RCA / Borne |
| SENSIBILIDADE | Microfone/Guitar: 15mV / Linha (MS-400) = 775 mV Auxiliar: 250mV / Entrada 70V = 70V |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 4 x 10W (40W) @ 2Ω |
| THD | 0,01% |
| CONSUMO MÁXIMO | 48VA |
| TENSÃO DE REDE | Entrada full (100 - 240V) |
| PESO | MS 400 = 1,76kg / EMS 400 = 1,1kg MS 400 = 401x54,7x145,5mm EMS 400 = 202 x 54,7x145,5mm |
| DIMENSÃO (L x H x P) | |

- **AD2P** - COMPATÍVEL COM PROTOCOLO BLUETOOTH AD2P.
- **FM** - EM CONDIÇÕES DE DISTANCIAMENTO DA EMISSORA DE FM, ONDE A INTENSIDADE DE SINAL FOR MUITO BAIXA O RECEPTOR PODERÁ NÃO FUNCIONAR DE MANEIRA SATISFATÓRIA.
- A ENTRADA DE 70V ABSORVE TMA DA LINHA DE SOM AMBIENTE, PORTANTO, A LINHA NÃO SOFRE QUALQUER INFLUÊNCIA COM A PRESENÇA DO MS/EMS400.

4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

4.1 DESEMPACOTAMENTO:

Inspeccione o aparelho com cuidado imediatamente após desempacotá-lo. Se você encontrar qualquer dano, notifique imediatamente seu fornecedor/representante.

Somente o consignatário poderá fazer uma reclamação com a transportadora, por danos ocorridos durante o embarque. Assegure-se de guardar a caixa e todo material de empacotamento para inspeção da transportadora. Se alguma vez você precisar enviar um equipamento de volta para a HAYONIK ou Assistência Técnica Autorizada você deve enviar somente na embalagem original de fábrica.

4.2 REFRIGERAÇÃO:

Não bloqueie a entrada ou saída de ar.

Certifique-se de não operar o produto em lugares que possam impedir o fluxo normal de ar.

4.3 MANUTENÇÃO:

Nunca opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade ou calor excessivos. No caso de derramamento de líquidos, certifique-se de que o produto está desligado e limpe-o com pano seco. Não remova a tampa deste aparelho, há risco de estar exposto a voltagens perigosas.

Solicite qualquer manutenção ao serviço qualificado de Assistência Técnica da Indústria HAYONIK. A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.

4.4 CUIDADOS BÁSICOS:

Evite expor o produto em ambientes com umidade ou calor excessivos, vibração e poeira.

4.5 LIMPEZA:

Para a limpeza, utilize um tecido macio e seco.


Nunca use solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner.

4.6 TRANSPORTE:

Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.

5. INFORMAÇÕES GERAIS

Painel Frontal MS 400

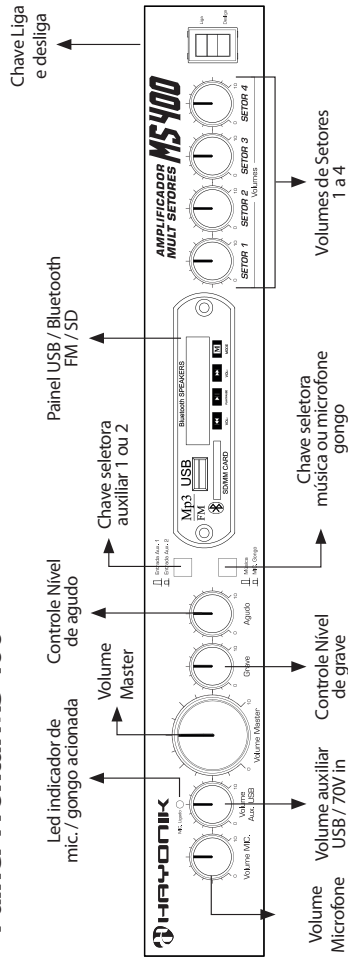


*ATENÇÃO


PORTA USB EXCLUSIVA PARA PENDRIVES.

Não utilizar cabos para carregar ou transferir dados do celular ou demais produtos eletrônicos.


Painel Traseiro MS 400

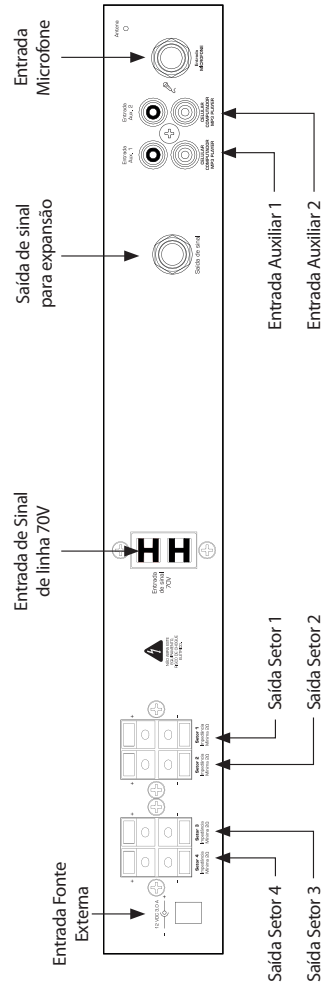


Painel Frontal EMS 400

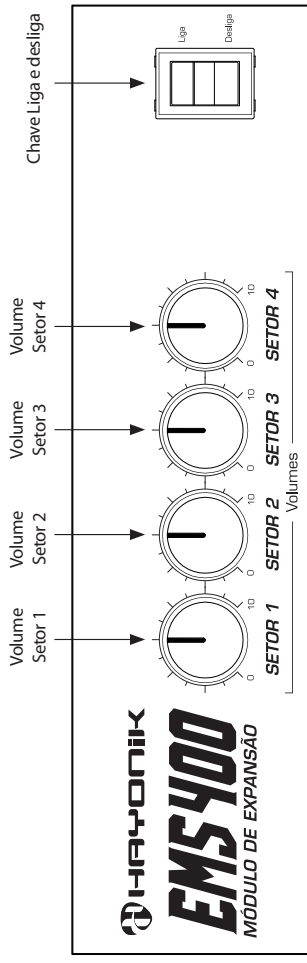

Painel traseiro EMS 400

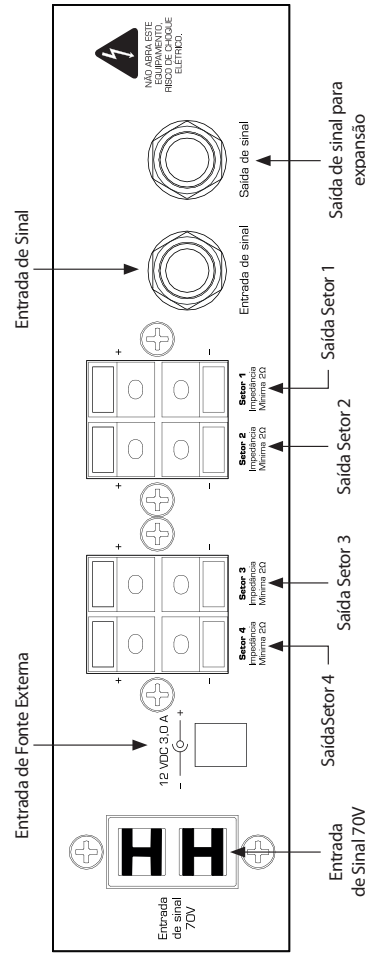

6. CONTROLE REMOTO

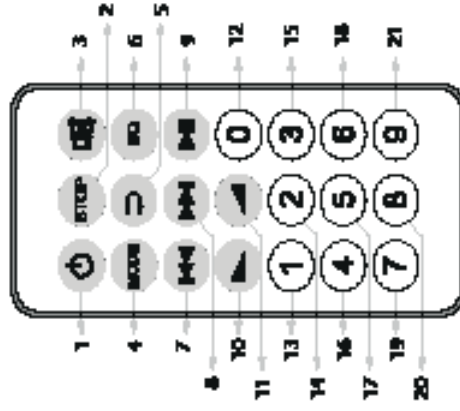

1. Teda liga e desliga. Liga ou desliga o módulo USB/Bluetooth/FM/SD
2. Teda stop. Para de tocar a faixa de música quando esta modo USB/SD
3. Teda mudo, quando pressionada o aparelho ficará mudo, até que seja pressionada novamente