

GARANTIA

1. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

Este certificado é considerado uma vantagem adicional, sendo o presente produto garantido pela Hayonik de forma contratual pelo período de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, contando a partir da data da compra. A garantia legal é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da emissão da Nota Fiscal. Para que as condições de garantia, aqui previstas, tenham validade é indispensável que a reclamação seja realizada por escrito e direcionada a Hayonik, para avaliação e constatação por profissionais da empresa, bem como a apresentação da Nota Fiscal e do Certificado de Garantia, uma vez considerada garantia intransferível, sendo, portanto, indispensável. Essa garantia se restringe a defeitos de fabricação, bem como em substituição de peças que apresentam vícios comprovados.

2. LIMITES DA GARANTIA:

A garantia ficará automaticamente cancelada se verificada as seguintes hipóteses:

- Danos ao produto ocasionados por acidente, tais como: ocorrência de queda, batida, ligação em rede imprópria ou sujeita a flutuação excessiva, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento, bem como por superaquecimento ou curto circuito nas saídas de áudio;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções. Dessa forma o desempenho do equipamento depende da atenção e cuidado do próprio consumidor quanto às instruções de uso no manual do usuário;
- Em caso de ajuste interno ou conserto realizado por pessoas ou mesmo empresas (assistência técnica) que não forem credenciadas pela Hayonik;
- Em caso de sinistro (roubo e/ou furto), ou em casos de sinais de violação de lacre externo ou interno, bem como em demais condições consideradas impróprias à delicadeza do equipamento.

3. TERMOS GERAIS:

A HAYONIK não se responsabiliza em atender o consumidor/comprador gratuitamente ou remuneradamente quando em atender em cidades que não possuam o serviço autorizado da mesma. Neste caso o produto deverá ser encaminhado diretamente ao fabricante, devendo ser enviado em embalagem original, ou e embalagem que ofereça suficiente proteção durante o transporte em ida e volta; A HAYONIK não se responsabiliza por despesas de embalagem, frete ou de transporte de mercadoria em garantia, sendo estas de responsabilidade do consumidor. Caso o produto não esteja em acordo com tais normas, será este devolvido imediatamente.

4. REPOSIÇÃO DE PEÇAS DENTRO E FORA DE LINHA:

A HAYONIK reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas, ou introduzir melhoramentos em seus produtos em estoque ou já vendidos. A HAYONIK compromete-se a realizar a entrega das peças de assistência, no prazo de 30 dias, contados a partir da solicitação junto à mesma. A HAYONIK compromete-se a assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a produção ou importação do produto. Caso cessado compromete-se a cumprir com o dever de assistência, depois constatada a existência de vício, no prazo de 730 dias.

Este produto contém a placa BT373BT, código de homologação Anatel 05 150 - 18 - 11597

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Local da Compra: _____
Nº NF: _____
Fone: _____ Cidade: _____ UF: _____
Nome do Cliente: _____
End.: _____
Cidade: _____ UF: _____ Data: ____/____/____
Email: _____
Defeito Reclamado: _____


ATENÇÃO!
NÃO DESCARTE EM LIXO
COMUM ENCAMINHE PARA
A COLETA SELETIVA
DE SEU MUNICÍPIO


ATENÇÃO!
RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO.


CUIDADO!
NÃO REMOVA A TAMPA
OU PAINEL, TENSÃO
PERIGOSA.


APENAS USO
INTERNO.


ADVERTÊNCIA!
ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS
SONORAS ACIMA
DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR
DANOS AUDITIVOS.
NR15-ANEXO 1

 HAYONIK

Hayonik Ind. e Com. de Prod. Elet. Ltda. | CNPJ: 02.216.111/0001-04
Av. Nova Londrina, 415 A | Cep: 86031-220 - Londrina - PR
Fone: (43) 3377-9800 | E-mail: hayonik@hayonik.com.br | Visite o nosso site: www.hayonik.com.br

HAYONIK

MANUAL DE INSTRUÇÕES


VERSATIL PRO 510

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. APRESENTAÇÃO | 3 |
| 2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 3 |
| 3. SÍMBOLOS | 3 |
| 4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA | 4 |
| 4.1 DESEMPACOTAMENTO | 4 |
| 4.2 ANTES DE LIGAR | 4 |
| 4.3 REFRIGERAÇÃO | 4 |
| 4.4 MANUTENÇÃO | 4 |
| 4.5 CUIDADOS BÁSICOS | 4 |
| 4.6 LIMPEZA | 4 |
| 4.7 TRANSPORTE | 4 |
| 5. INFORMAÇÕES GERAIS | 5 |
| 6. CONTROLE REMOTO | 6 |
| 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 7 |
| 8. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM | 8 |
| GARANTIA | 9 |


| AMPLIFICADOR VERSÁTIL PRO 510 | |
|-------------------------------|---|
| CONECTORES DE ENTRADA | P10 Mono/RCA |
| SENSIBILIDADE | Microfone/Guitar: 15mV Auxiliar: 250mV |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 50WRMS @ 4Ω |
| THD | 0,01% |
| CONSUMO MÁXIMO | 70VA |
| TENSÃO DE REDE | 100/240 ~ VAC 60Hz |
| PESO | 1,2Kg |
| DIMENSÃO (L x H x P) | 255 x 44,45 x 165mm |

- **AD2P** - COMPATÍVEL COM PROTOCOLO BLUETOOTH AD2P.
- **FM** - EM CONDIÇÕES DE DISTANCIAMENTO DA EMISSORA DE FM, ONDE A INTENSIDADE DE SINAL FOR MUITO BAIXA O RECEPTOR PODERÁ NÃO FUNCIONAR DE MANEIRA SATISFATÓRIA.


8. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

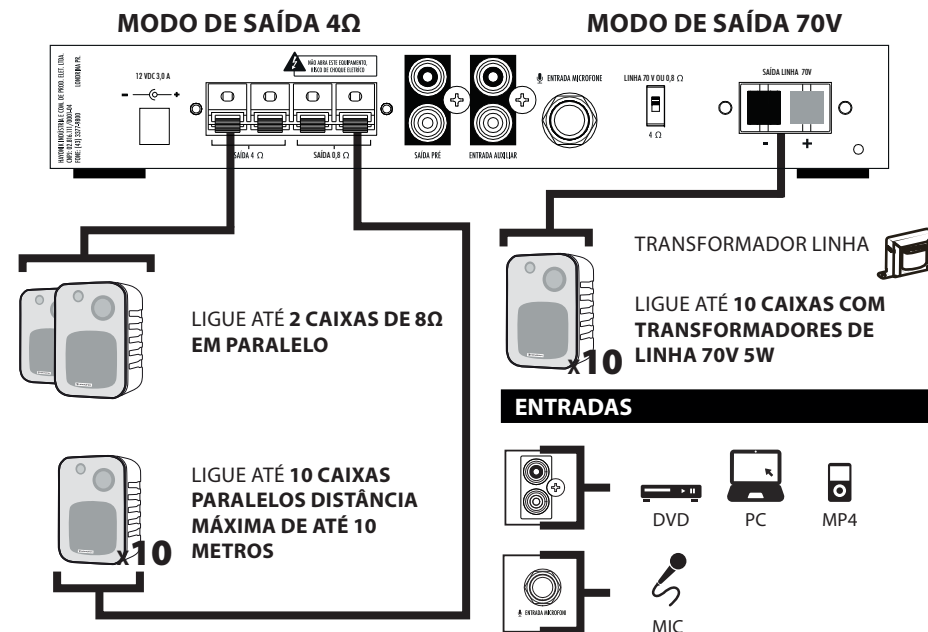

6. CONTROLE REMOTO

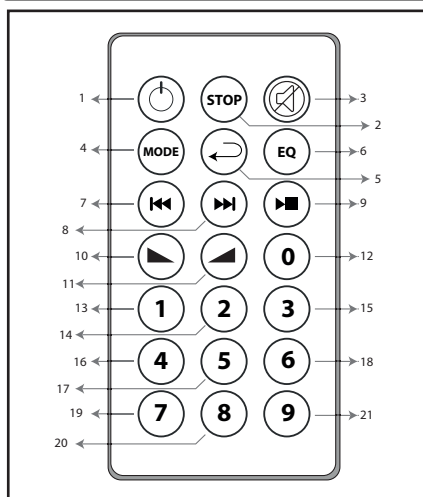

1. Tecla liga e desliga. Liga ou desliga o módulo USB/Bluetooth/FM/SD
2. Tecla stop. Para de tocar a faixa de música quando esta no modo USB/SD
3. Tecla mudo, quando pressionada o aparelho ficará mudo, até que seja pressionada novamente
4. Tecla modo de operação. Selecciona USB/Bluetooth/FM/SD
5. Tecla repeat. Quando pressionada repete a faixa atual, pressione novamente para desabilitar a função repeat
6. Tecla do equalizador, selecciona grave, pop, jazz, clássica e country
7. Tecla previous: Em modo SD ou USB, quando pressionada retorna para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada retorna para próxima estação de rádio memorizada anterior

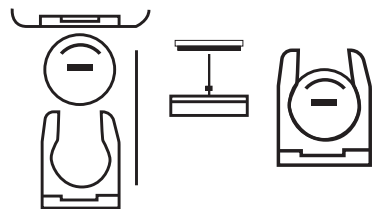

8. Tecla Next: Em modo SD ou USB, quando pressionada avança para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada avança para próxima estação de rádio memorizada anterior
9. Tecla Play/Pause. Em modo USB/SD pressione para parar a reprodução da faixa, pressione novamente para continuar a reprodução. Em modo FM, quando pressionada o módulo irá buscar e memorizar todas as estações de rádios FM disponíveis
10. Tecla volume -. Pressione para diminuir o volume
11. Tecla volume +. Pressione para aumentar o volume
- 12 a 21. Teclas numéricas. Em USB ou SD, quando pressionado um número ou uma combinação de números, o módulo irá reproduzir a faixa de áudio correspondente armazenada no cartão SD ou no dispositivo USB. No modo FM esta combinação de números será correspondente a estação já memorizada. Ou teclando a frequência da estação de rádio desejada, irá direto para esta.
Exemplo.: Teclando 1021 será igual a 102,1

PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!

Por favor leia com atenção este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

1. APRESENTAÇÃO

A Hayonik faz parte do Grupo Hayapek. Um grupo composto por 5 empresas e que tem a qualidade como motivação. Foi pensando nisso que a Hayonik desenvolveu a Linha de Amplificadores Versatil Pro, que são o melhor custo benefício do mercado, todos os nossos produtos em seu processo de fabricação, são submetidos a inúmeros testes de qualidade, garantindo assim a excelência de nossos equipamentos.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Amplificador **Versatil Pro 510**;
- 01 Manual do Proprietário e o Certificado de Garantia;
- 01 Controle Remoto;
- 01 Bateria p/ controle remoto;

3. SÍMBOLOS

| SÍMBOLO | NOME | SÍMBOLO | NOME |
|---------|---|---------|---|
| | LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES E GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS | | ATENÇÃO |
| | NÃO DESCARTAR A BATERIA EM LIXO COMUM | | NÃO REMOVA O TERCEIRO PINO DO ATERRAMENTO |
| | ATENÇÃO NÃO RECARREGUE A BATERIA DO CONTROLE RISCO DE EXPLOÇÃO | | RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO |
| | NÃO DESCARTE EM LIXO COMUM ENCAMINHE PARA A COLETA SELETIVA DE SEU MUNICÍPIO | | ÍCONE USB |
| | APENAS PARA USO INTERNO | | ÍCONE BLUETOOTH |
| | | | ÍCONE RÁDIO FM |
| | ADVERTÊNCIA! ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS SONORAS ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS. NR15-ANEXO 1 | | ÍCONE CARTÃO SD |

4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

! 4.1 DESEMPACOTAMENTO:

Inspecione o aparelho com cuidado imediatamente após desempacotá-lo. Se você encontrar qualquer dano, notifique imediatamente seu fornecedor/representante.

Somente o consignatário poderá fazer uma reclamação com a transportadora, por danos ocorridos durante o embarque. Assegure-se de guardar a caixa e todo material de empacotamento para inspeção da transportadora. Se alguma vez você precisar enviar um equipamento de volta para a HAYONIK ou Assistência Técnica Autorizada você deve enviar somente na embalagem original de fábrica.

! 4.2 ANTES DE LIGAR:

Verifique a tensão da rede e substitua o fusível conforme o manual.

! 4.3 REFRIGERAÇÃO:

Não bloqueie a entrada ou saída de ar.

Certifique-se de não operar o produto em lugares que possam impedir o fluxo normal de ar.

! 4.4 MANUTENÇÃO:

Nunca opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade ou calor excessivos. No caso de derramamento de líquidos, certifique-se de que o produto está desligado e limpe-o com pano seco.

Não remova a tampa deste aparelho, há risco de estar exposto a voltagens perigosas. Solicite qualquer manutenção ao serviço qualificado de Assistência Técnica da Indústria HAYONIK. A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.

! 4.5 CUIDADOS BÁSICOS:

Evite expor o produto em ambientes com umidade ou calor excessivos, vibração e poeira.

! 4.6 LIMPEZA:

Para a limpeza, utilize um tecido macio e seco.


Nunca use solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner.

! 4.7 TRANSPORTE:


Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.

5. INFORMAÇÕES GERAIS

Panel Frontal

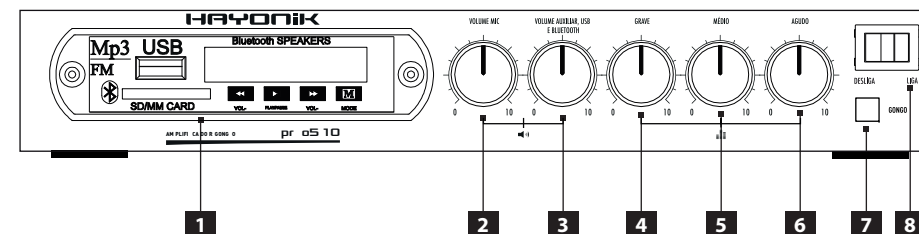

Panel Posterior

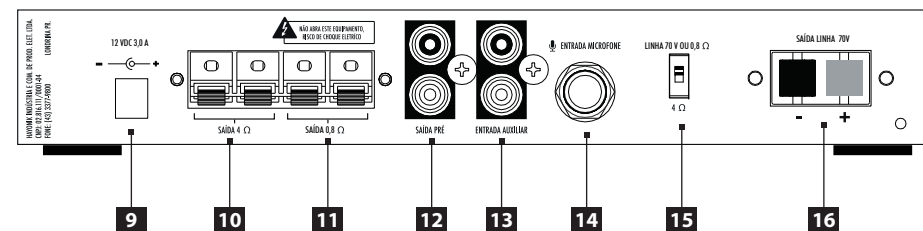

- | | |
|--|---|
| <p>1. Painel USB / Bluetooth / FM / SD - Painel de entrada para USB, cartão SD, Bluetooth e Rádio FM.</p> | <p>10. Borne de Saída - Saída 4Ω.</p> |
| <p>2. Volume Microfone - Regula o volume de entrada do microfone.</p> | <p>11. Bornes de Saída - 0,8 Ω.</p> |
| <p>3. Volume Auxiliar / USB - Regula o volume de entrada Auxiliar e USB.</p> | <p>12. Saída PRÉ - Saída de linha pré amplificada.</p> |
| <p>4. Grave - Controle de grave.</p> | <p>13. Entrada Auxiliar 1 - Entrada RCA destinada à conexão de aparelhos como DVD, MP4 e Computadores.</p> |
| <p>5. Médio - Controle de médio.</p> | <p>14. Jack de Entrada Mic - Entrada destinada a conexão de microfones.</p> |
| <p>6. Agudo - Controle de agudo.</p> | <p>15. Chave Seletora - Chave Destinada ao modo de operação do aparelho. 70V ou 4Ω.</p> |
| <p>7. Chave de Acionamento - Gongos.</p> | <p>16. Saída - 70 V máximo 50 W.</p> |
| <p>8. Chave de Força - Liga e desliga o aparelho.</p> | |
| <p>9. Entrada de Fonte Externa - Fonte 12VDC 3,0 A.</p> | |

*ATENÇÃO

PORTA USB EXCLUSIVA PARA PENDRIVES.

Não utilizar cabos para carregar ou transferir dados do celular ou demais produtos eletrônicos.