


HAYONIK

Manual de Instruções

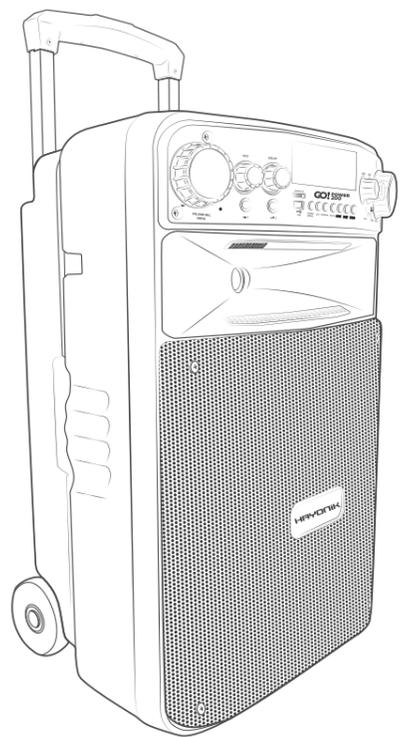

Linha Go!Power

PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto pela primeira vez, nele estão contidas as informações fundamentais para uma boa utilização do produto. É altamente recomendado guardá-lo para futuras consultas.

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa de som Linha Go!Power
- 01 Fonte de alimentação

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONEXÃO DE ENTRADA	FUNÇÕES	ALTO FALANTE	POTÊNCIA RMS	EQUALIZAÇÃO	BATERIA	DIMENSÕES	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	RELAÇÃO SINAL RUÍDO
Micro-SD / USB / 2x P10 / Aux	FM / Bluetooth / Aux / USB / Micro-SD / Iluminação	10" + 1"	20W	Volume geral, Volume mic, Grave, Agudo, Delay, Eco	2000mAh / 7.4V	333 x 312 x 496	9VDC, 1A	90Hz~15KHz	≥60dB
GO!POWER100		12" + 1"	20W		2000mAh / 11.1V	420 x 348 x 638	13.5VDC, 1.5A	70Hz~15KHz	
GO!POWER200			40W						
GO!POWER300									

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar a caixa de som, certifique-se de que a fonte conectada esteja correta de acordo com os requisitos da caixa de som.
- Evite bater ou molhar o produto.
- Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.
- Para limpeza, utilize um tecido macio e seco. Nunca use solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner, os mesmos podem danificar o aparelho. Não opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade ou calor excessivo.
- No caso de derramamento de líquido, certifique-se de que o produto está desligado e limpe-o com pano seco.
- Para prevenir choques elétricos ou acidentes, não abra o painel traseiro.
- Em caso de manutenção e reparos, solicite apenas a serviço qualificado de assistência técnica autorizado pela Hayonik ou proceda de acordo com as orientações do certificado da garantia. A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.



ADVERTÊNCIA: O uso de equipamentos sonoros em potência superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei 11.291/2006).



4. ESTRUTURA

04.01 - Go!Power100

1. Volume do mic/Menu do Mic (Aperte o botão para selecionar o menu do mic).
2. Entrada P10
3. Micro-SD
4. USB
5. Ligar/Modo
6. Modos de iluminação
7. Voz
8. Retroceder faixa
9. Tocar/Pausar faixa
10. Avançar faixa
11. Entrada Auxiliar
12. Indicador LED de bateria
13. Entrada da fonte de energia
14. Volume/Equalização (aperte o botão para selecionar o modo de equalização)

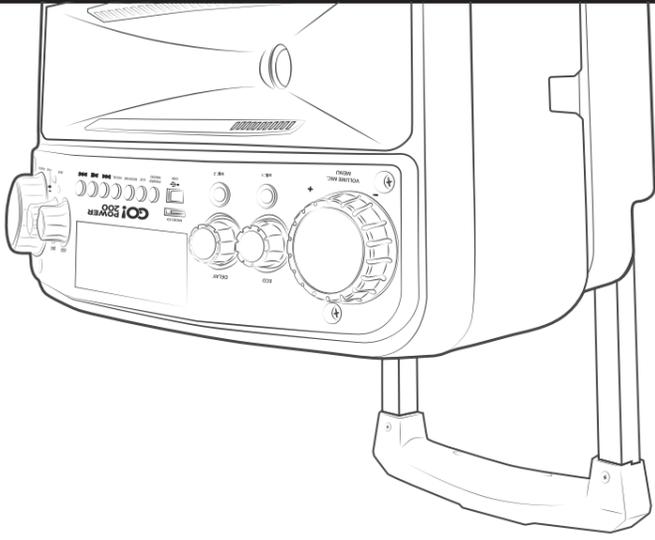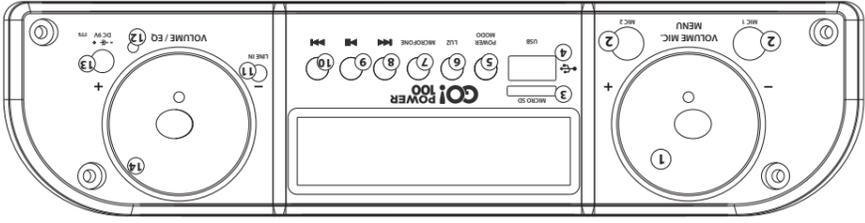

3


2

4. ESTRUTURA

04.02 - Go!Power200 / Go!Power300

1. Volume do mic/Menu do Mic (Aperte o botão para selecionar o menu do mic)
2. Ajuste de Eco
3. Ajuste de Delay
4. Entrada de P10
5. Micro-SD
6. USB
7. Liga/Modo
8. Modos de iluminação
9. Ajuste P10
10. Voz

11. Retroceder faixa
12. Tocar/Pausar Faixa
13. Avançar faixa
14. Entrada Auxiliar
15. Entrada da fonte de energia
16. Indicador LED de bateria
17. Ajuste de agudo
18. Ajuste de Grave
19. Volume geral/Equalização (aperte o botão para selecionar o modo de equalização)

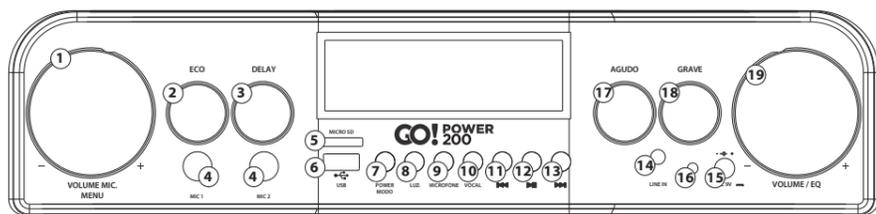

5. MODOS

Instrução de uso:

Aperte por aproximadamente 2 segundos o botão power para ligar a caixa de som, pressionando normalmente, você poderá alternar os modos.

05.01. Linha

- Insira o cabo auxiliar na entrada de linha.
- Selecione o modo LINE para ativar a entrada de linha
- Utilize o knob do volume geral para aumentar e diminuir o volume.

05.02. USB/SD

- Insira o seu dispositivo USB ou Micro-SD na sua respectiva entrada
- Selecione o modo USB para ativar as entradas de dispositivos móveis.
- Pressione para **⏸** pausar ou iniciar as músicas.
- Pressione para **⏩** para avançar a faixa e para **⏪** retornar a faixa.

05.03. Bluetooth

- Selecione o modo BLUE para ativar o bluetooth e ativar o modo de pareamento da caixa de som.
 - Acesse as configurações do seu aparelho que será pareado e busque a opção ativar bluetooth para pesquisar os dispositivos e sincronize seu aparelho com a "Go!Power".
 - Utilize o aparelho sincronizado para reproduzir as músicas que desejar.
 - Pressione para pausar ou iniciar as músicas.
 - Utilize o volume geral para aumentar ou diminuir o volume.
 - OBS.: O volume também pode ser alterado pelo dispositivo que reproduz o som.
- Lembrando que a linha Go!Power possui Aplicativo para controle, verifique no item 6 para consultar os funcionamentos disponíveis.

05.04. FM

- Selecione o modo FM para ativar a rádio FM.
- Pressione por aproximadamente 2 segundos o botão **📻** para fazer as buscas de estação.
- Após finalizado, utilize o botão **⏪** e/ou **⏩** para selecionar as a estação desejada.


6. APLICATIVO

Para utilizar o aplicativo bônus que a caixa de som oferece, favor, instale o APK disponível no site: Lembrando, há versões de smartphones que podem não funcionar a sincronização do dispositivo.

Telas do aplicativo

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Reprodutor de áudio | 5. Iluminação |
| 2. Sincronização Bluetooth | 6. Equalização |
| 3. USB | 7. FM |
| 4. Line | 8. Micro-SD |

Controle pelo seu celular!! Baixando o aplicativo Speaker Pro no Google Play ou na Apple Store você terá acesso as funções da Go! Power e aos modelos exclusivos de iluminação.

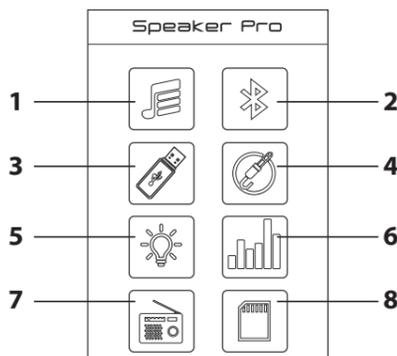

6. APLICATIVO

1 - Player Bluetooth

Na função Player Bluetooth você pode reproduzir suas músicas da biblioteca diretamente pelo aplicativo, nela estão disponíveis as funções de retroceder faixa, play, pausar, avançar, repetir e o modo aleatório.



02- Bluetooth

Além do bluetooth padrão que você deve parear a caixa de som com o celular, para funcionar o aplicativo, você deve entrar na função Bluetooth para parear com a caixa de som com o aplicativo.



03-USB

Quando a caixa estiver com um dispositivo USB plugado, com o aplicativo sintonizado, é capaz de controlar as faixas através do menu USB pelo próprio aplicativo. nela estão disponíveis as funções de retroceder faixa, pausar, play, avançar, repetir e o modo aleatório



04-Line

Quando a caixa estiver conectada com um cabo auxiliar, pelo aplicativo será possível manter esta saída de áudio ativada ou desativada.



05-Luz

Neste modo, você pode ajustar o brilho, cor e perfis de modo de operação da iluminação. Os modos disponíveis são: Arco Íris, Arco Íris Solar, Pulsação colorida, Pulsação Vermelha, Pulsação Verde, Pulsação Azul, Alarme, Flash, Respiração, Natureza, Pôr do Sol e Música (o Led funcionará de acordo com a música)



06-EQ

No modo Equalização, o usuário pode ajustar as equalizações, tanto do som principal quanto do microfone conforme sua preferência através dos knobs e botões de ajustes.



07-FM

Pelo aplicativo, você pode ter acesso total as estações de rádio da sua região, basta selecionar as estações disponíveis para usufruir a função de rádio na caixa de som. Pressione **⏪** para fazer a busca manual Pressiona A e V para ajustar a frequência do rádio Pressione SCAN para fazer a busca automática das estações (as estações ficarão configurados nos botões da esquerda. Utilize o knob TUNER para ajustar a frequência da rádio com maior facilidade.



08 - Micro SD

Quando a caixa estiver com um dispositivo Micro SD plugado, com o aplicativo sintonizado, é capaz de controlar as faixas através do menu Micro SD pelo próprio aplicativo. nela estão disponíveis as funções de retroceder faixa, pausar, play, avançar, repetir e o modo aleatório



GARANTIA

1. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A Hayonik garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias (já inclui garantia legal, Art.26, CDC), a contar da emissão da nota fiscal. Para que as condições de garantia aqui previstas tenham validade é indispensável que a reclamação seja direcionada a Hayonik ou ao local onde foi efetuada a compra para avaliação e constatação por profissionais especializados, e deve, imprescindivelmente, apresentar a nota fiscal para a validação do mesmo.

2. LIMITES DA GARANTIA:

- A Garantia ficará automaticamente cancelada se verificada as seguintes hipóteses:
- A) Danos ao produto ocasionados por acidentes tais como: queda, batida, ligação em rede imprópria sujeito a flutuação excessiva ou qualquer outro dano, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento, superaquecimento ou curto circuito nas saídas de áudio.
 - B) Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções.
 - C) Em caso de ajuste interno ou conserto realizado por pessoas ou assistências técnicas que não forem credenciadas/autorizadas pela Hayonik;
 - D) Casos de sinais de violação do lacre externo ou interno, em condições consideradas impróprias a delicadeza do equipamento.
 - E) Quando os componentes originais, peças e acessórios sejam alterados ou substituídos por outros não homologados ou fornecidos pela Hayonik, tais como: fontes, cabos de energia, peças internas, entre outros não genuínos.


3. TERMOS GERAIS:

A Hayonik não se responsabiliza em atender o consumidor/comprador gratuitamente ou remunerada mente em cidades que não possuam o serviço autorizado da mesma. Neste caso o cliente deve encaminhar o produto diretamente ao fabricante, devendo ser enviado em embalagem original ou em embalagem que ofereça suficiente proteção durante o transporte de ida e volta. A Hayonik não se responsabiliza por despesas de embalagem, frete ou transporte de mercadoria em garantia, sendo estas de responsabilidade do consumidor. Caso o produto não esteja em acordo com tais normas, ele será devolvido imediatamente.

Local da Compra: _____
 N° N.F.: _____
 Fone: _____ Cidade: _____ UF: _____
 Nome do Cliente: _____
 End.: _____
 Cidade: _____ UF: _____ Data: ____/____/____
 Email: _____
 Defeito Reclamado: _____

Este produto contém a placa BL9801-M, código de homologação Anatel 05806-18-11244

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

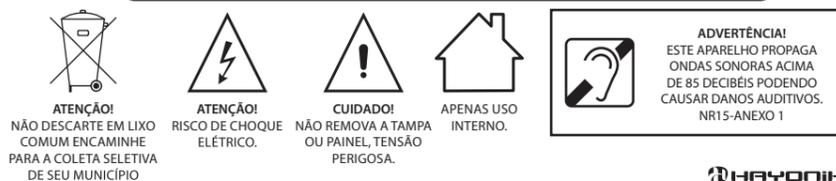

HAYONIK