

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Antes de ligar a caixa de som, certifique-se de que a chave seletora de voltagem esteja certa de acordo com a rede elétrica local.

Evite bater ou molhar o produto

Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto


Para limpeza, utilize um tecido macio e seco. Nunca use solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner, os mesmos podem danificar o aparelho.

Não opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade ou calor excessivo. No caso de derramamento de líquido, certifique-se de que o produto está desligado e limpe-o com pano seco.

Para prevenir choques elétricos ou acidentes, não abra o painel traseiro.

Em caso de manutenção e reparos, solicite apenas o serviço qualificado de assistência técnica autorizada pela Hayonik ou proceda de acordo com as orientações do certificado da garantia. A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.

Manual de Instruções

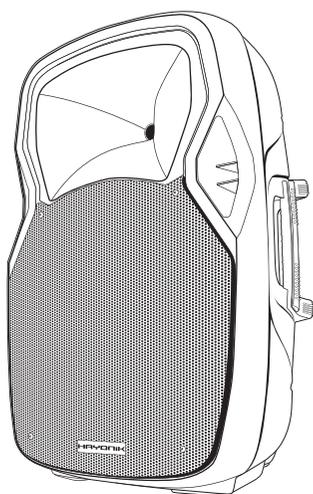

Caixa Acústica Ativa Injetada Série CPA L

PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto pela primeira vez, nela estão contidas as informações fundamentais para uma boa utilização do produto. É altamente recomendado guardá-lo para futuras consultas.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa de Som Ativa Acústica Injetada
- 01 Controle Remoto
- 01 Cabo AC Padrão NBR 14136
- 01 Manual do Usuário

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	CPA 12400L	CPA 15600L
CONEXÃO DE ENTRADA	RCA, P10, XLR	
CONEXÃO DE SAÍDA	RCA/SPEAKON	
TENSÃO DE REDE	127VAC/220VAC (CHAVE SELETORA)	
POTÊNCIA	400W	600W
POTÊNCIA RMS	4Ω - 200W 8Ω - 120W	4Ω - 300W 8Ω - 180W
ALTO FALANTE	12"	15"
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	50~18kHz	
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	97dB±	98dB±
MODO	USB, SD, BLUETOOTH, FM	
EQUALIZAÇÃO	GRAVE E AGUDO	
ARQUIVOS COMPATÍVEIS	MP3, WMA	
FUSÍVEL	3A	


ESTRUTURA

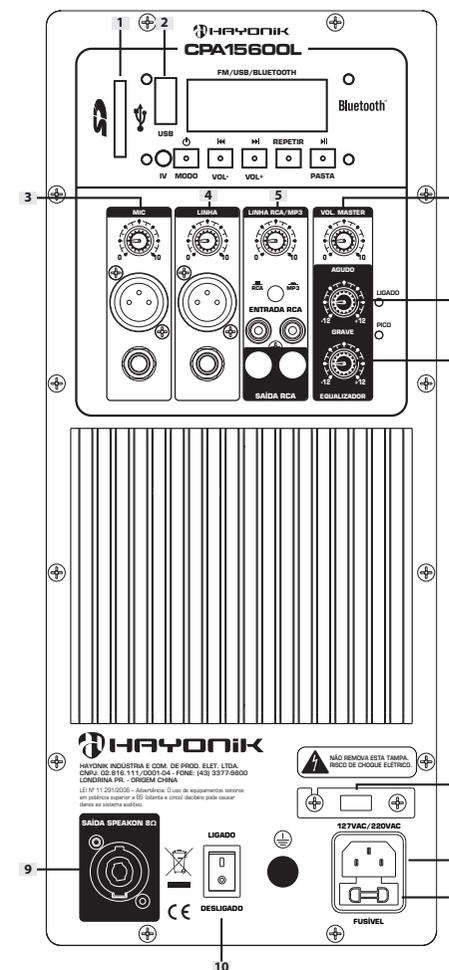

Painel Traseiro

1. Entrada SD
2. Entrada USB
3. MIC
4. Linha
5. Linha RCA/MP3
6. Volume
7. Agudo
8. Grave
9. Saída auxiliar 8Ω
10. Chave liga/desliga (127VAC/220VAC)
11. Seletora de tensão
12. Entrada Cabo AC
13. Fusível

Controle Remoto

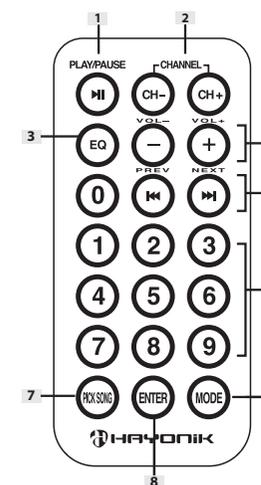

1. Pausar/Tocar Faixa
2. Selecionar Pasta
3. Selecionar modos de equalização
4. Ajuste de volume
5. Retroceder/Avançar faixa
6. Seleção numérica de faixa
7. Confirmar seleção numérica
8. Modos de repetição
9. Seleção de modo (USB/SD, FM, Bluetooth)

MODOS

Microfone

Insira o cabo P10 ou XLR na respectiva entrada da caixa de som (não conectar o P10 e o XLR do mesmo canal ao mesmo tempo). Os dois canais disponíveis podem ser utilizados simultaneamente. Utilize o knob do respectivo canal para aumentar e diminuir o volume.

Linha

Insira o cabo P10 ou XLR na respectiva entrada da caixa de som (não conectar o P10 e o XLR do mesmo canal ao mesmo tempo). Os dois canais disponíveis podem ser utilizados simultaneamente. Utilize o knob do respectivo canal para aumentar e diminuir o volume.

USB/SD

Para utilizar o modo USB/SD, o botão deve ser acionado como MP3 no canal RCA/MP3.

Pressione o botão **MODO** para selecionar a função USB no visor LED, a palavra NO no painel indicará que o dispositivo não foi devidamente conectado. *Não conectar o cartão SD ao mesmo tempo que o pen drive.*

Pressione **II** para pausar ou iniciar as músicas.

Pressione para avançar **▶▶** para a próxima música. E **◀◀** para retornar à música anterior.

Mantenha o **VOL-** da placa MP3 pressionado para diminuir o volume e **VOL+** para aumentar o volume ou utilize o knob de linha para ajustar o volume.

Bluetooth

Para utilizar o modo Bluetooth, o botão deve acionado como MP3 no canal RCA/MP3.

Pressione o botão **MODO** para selecionar a função **BT** no visor. Acesse as configurações do seu aparelho e busque a opção ativar bluetooth para pesquisar os dispositivos, Caso já tenha algum dispositivo pareado com a caixa, ele irá se conectar automaticamente.

Sincronize seu aparelho com a "CPA12400L ou CPA15600L" na lista de dispositivos do bluetooth.

Utilize o aparelho sincronizado para reproduzir as músicas que desejar.

Pressione **II** para pausar ou iniciar as músicas.

Mantenha o **VOL-** da placa MP3 pressionado para diminuir o volume e **VOL+** para aumentar o volume ou utilize o knob de linha para ajustar o volume.

FM

Pressione o botão **MODO** até aparecer a função **FM** no visor.

Para utilizar o modo **FM**, o botão deve acionado como MP3 no canal RCA/MP3.

Pressione o botão **▶▶** e **◀◀** para alternar entre as estações disponíveis (reconhecimento automático).

Mantenha o **VOL-** da placa MP3 pressionado para diminuir o volume e **VOL+** para aumentar o volume, ou utilize o knob de linha para fazer os devidos ajustes.

Linha RCA

Para utilizar o modo auxiliar **RCA**, o botão deve ser acionado como Linha no canal Aux/MP3.

Conecte um aparelho para reprodução na entrada do cabo **RCA** (não incluso)

Utilize o knob de linha para ajustar o volume.

SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL

1	Localize no painel traseiro e retire o compartimento dos fusíveis utilizando uma ferramenta adequada para que o aparelho não seja danificado.	
2	Verifique a corrente do fusível e substitua por outro compatível.	
3	Após substituir os fusíveis, reposicione o suporte com cuidado em seu devido lugar.	

CONTEÚDO DE EMBALAGEM

SÍMBOLO	NOME	SÍMBOLO	NOME
	LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES E GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS		ATENÇÃO
	NÃO DESCARTAR EM LIXO COMUM		NÃO REMOVA O TERCEIRO PINO DO ATERRAMENTO
	ATENÇÃO NÃO RECARREGUE A BATERIA DO CONTROLE RISCO DE EXPLOSAO		RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
	NÃO DESCARTE EM LIXO COMUM ENCAMINHE PARA A COLETA SELETIVA DE SEU MUNICÍPIO		ÍCONE USB ÍCONE BLUETOOTH
	APENAS PARA USO INTERNO		ÍCONE RÁDIO FM
	ADVERTÊNCIA! ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS SONORAS ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS. NR15-ANEXO 1		ÍCONE CARTÃO SD

TERMO DE GARANTIA

1. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A Hayonik garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias (já inclui garantia legal, Art.26, CDC), a contar da emissão da nota fiscal. Para que as condições de garantia aqui previstas tenham validade é indispensável que a reclamação seja direcionada a Hayonik ou ao local onde foi efetuada a compra para avaliação e constatação por profissionais especializados, e deve, imprescindivelmente, apresentar a nota fiscal para a validação do mesmo.

2. LIMITES DA GARANTIA:

A Garantia ficará automaticamente cancelada se verificada as seguintes hipóteses:

- A) Danos ao produto ocasionados por acidentes tais como: queda, batida, ligação em rede imprópria sujeito a flutuação excessiva, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento, superaquecimento ou curto circuito.
- B) Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções.
- C) Em caso de ajuste interno ou conserto realizado por pessoas ou assistências técnicas que não forem credenciadas/autorizadas pela Hayonik;
- D) Casos de sinais de violação do lacre externo ou interno, em condições;
- E) Consideradas impróprias a delicadeza do equipamento.

Quando os componentes originais, peças e acessórios sejam alterados ou substituídos por outros não homologados ou fornecidos pela Hayonik, tais como: fontes, cabos de energia, peças internas, entre outros não genuínos.

3. TERMOS GERAIS:

A Hayonik não se responsabiliza em atender o consumidor/comprador gratuitamente ou remuneradamente em cidades que não possuam o serviço autorizado da mesma. Neste caso o cliente deve encaminhar o produto diretamente ao fabricante, devendo ser enviado em embalagem original ou em embalagem que ofereça suficiente proteção durante o transporte de ida e volta.

A Hayonik não se responsabiliza por despesas de embalagem, frete ou transporte de mercadoria em garantia, sendo estas de responsabilidade do consumidor. Caso o produto não esteja em acordo com tais normas, ele será devolvido imediatamente.

Para utilização da garantia, encaminhe o produto em sua embalagem original ao estabelecimento onde foi efetuado a compra juntamente com a nota fiscal do mesmo.

Este produto contém a placa MQKM15, código de homologação Anatel 05407-18-11619.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"



ATENÇÃO! NÃO DESCARTE EM LIXO COMUM ENCAMINHE PARA A COLETA SELETIVA DE SEU MUNICÍPIO



ATENÇÃO! RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.



CUIDADO! NÃO REMOVA A TAMPA OU PAINEL, TENSÃO PERIGOSA.



APENAS USO INTERNO.



ADVERTÊNCIA! ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS SONORAS ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS. NR15-ANEXO 1