




SUBWOOFER ATIVO

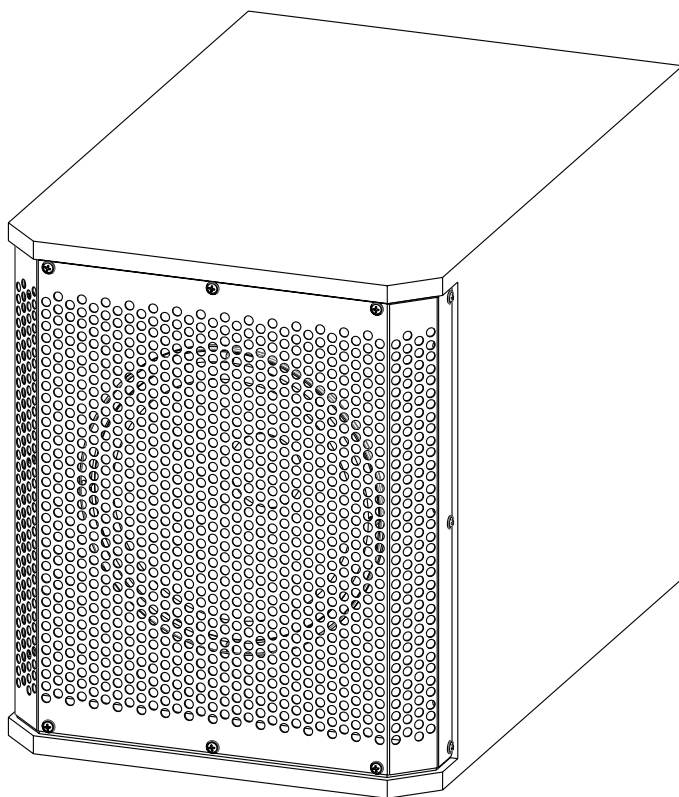

# **SBW8 SUBWOOFER ATIVO**

---

MANUAL DE INSTRUÇÕES



# PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!

**Prezado consumidor, OBRIGADO por escolher o Subwoofer SBW8 Hayonik.**

**Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto pela primeira vez.**

**Nelas estão contidas as principais orientações sobre sua correta montagem e uso.**

## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

01 Subwoofer ativo SBW8 Hayonik

01 Manual de Instruções

## 2. IMPORTANTES SÍMBOLOS DE SEGURANÇA



Terminais marcados com esse símbolo é usado para indicar que existem alguns terminais ativos perigosos estão envolvidos neste aparelho, mesmo em condições normais de operação, o que pode ser suficiente para constituir o risco de choque elétrico ou morte.



Terminais marcados com este símbolo carregam corrente elétrica de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.

Use apenas cabos para conexão de alta qualidade disponíveis comercialmente com plugues RCA.

Todas as outras instalações ou modificações devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado.



Terminal de aterramento



Tensão/corrente alternada



Terminal ativo perigoso

## 2. IMPORTANTES SÍMBOLOS DE SEGURANÇA



Este símbolo, onde quer que apareça, alerta você para instruções importantes de operação e manutenção na literatura anexa. Leia o manual.



### ATENÇÃO

Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa superior (ou o painel traseiro). Nenhuma peça interna pode ser manuseada ou consertada pelo usuário. Encaminhe a manutenção para pessoal qualificado. Consulte serviço técnico especializado em

<https://www.hayonik.com.br/assistencias-tecnicas>



### CUIDADO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva e umidade. O aparelho não deve ser exposto a gotejamentos ou respingos de líquidos e nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.



### ATENÇÃO

Estas instruções de serviço devem ser usadas apenas por pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhum serviço diferente daquele contido nas instruções de operação. Os reparos devem ser realizados por pessoal de serviço qualificado.

## 3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



- Leia todas as instruções
- Preste atenção a todos os avisos
- Siga todas as instruções desse manual

### 3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

#### ÁGUA E UMIDADE

Esse aparelho deve ser protegido de umidade e chuva e não pode ser usado próximo à água; por exemplo, perto de uma banheira, uma pia de cozinha, uma piscina, etc.

#### CALOR

O Subwoofer deve ficar distante de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros aparelhos que emitam ondas de calor.

#### VENTILAÇÃO

Não bloqueie as áreas específicas para ventilação. Não fazer isso pode resultar em incêndio. Sempre instale de acordo com as instruções do fabricante

#### PLUGUE E CABO DE ALIMENTAÇÃO

Não anule o propósito de segurança do plugue polarizado ou de aterramento. Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou pressionado, especialmente nos plugues, receptáculos de conveniência e no ponto onde eles saem do aparelho.

#### FONTE DE ENERGIA

O aparelho deve ser conectado à fonte de energia diretamente no local dedicado no aparelho ou descrito no manual.

O não cumprimento pode resultar em danos ao produto e possivelmente ao usuário. Desligue este aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos.

Ao desconectar o cabo de energia nunca puxar pelo cabo elétrico do aparelho, segurar firmemente nos plugues para evitar danos e quedas.

#### FUSÍVEL

Para evitar o risco de incêndio e danos ao produto, use apenas o tipo de fusível recomendado, conforme descrito no manual. antes de substituir o fusível, certifique-se de que a unidade está desligada e desconectada da tomada elétrica.

#### CONEXÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica inadequada pode invalidar a garantia do produto.

#### RUÍDOS E INTERFERÊNCIAS

Não use o dispositivo próximo a uma TV, rádio, equipamento estéreo, telefone celular ou outros dispositivos elétricos. Caso contrário, o dispositivo, a TV ou o rádio podem gerar ruído. Caso isso aconteça afaste os aparelhos do Subwoofer.

### 3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

#### LIMPEZA

Limpe apenas com um pano macio e seco. Não usar fluídos de limpeza, solventes como tiner, benzol, álcool ou panos molhados.

#### MANUTENÇÃO

Não implemente qualquer serviço que não seja aquele descrito no manual. Referir todos os serviços prestados apenas por pessoal de serviço qualificado. Use apenas acessórios / anexos ou peças recomendadas pelo fabricante.

### 4. UNPACKING/DESEMPACOTANDO

Cada unidade foi testada e enviada em perfeitas condições de operação.

Desembale cuidadosamente a caixa e verifique o conteúdo para garantir que todas as peças estão presentes e em boas condições:

Se houver algum dano durante o transporte, notifique o remetente imediatamente e mantenha o pacote e o material para inspeção.

Mais uma vez, guarde a caixa e todos os materiais da embalagem.

Se a unidade deve ser devolvida ao fabricante, é importante que a unidade seja devolvida em embalagem original do fabricante.


Por favor, não tome nenhuma ação sem entrar em contato conosco pelos canais de atendimento.

### 5. OVERVIEW

O novo Subwoofer ativo Hayonik SBW8 é a solução ideal para quem deseja elevar o modo de ouvir seus áudios preferidos, sejam eles um bom filme, uma música agradável ou aquele show memorável de seu artista favorito.

Com seu alto-falante de 8", seus 100W RMS de potência pode até parecer pequeno no tamanho, mas esse Subwoofer vai te surpreender com graves extensos e pesados transformando cada momento em uma experiência sonora excepcional.

## 6. PAINEL TRASEIRO

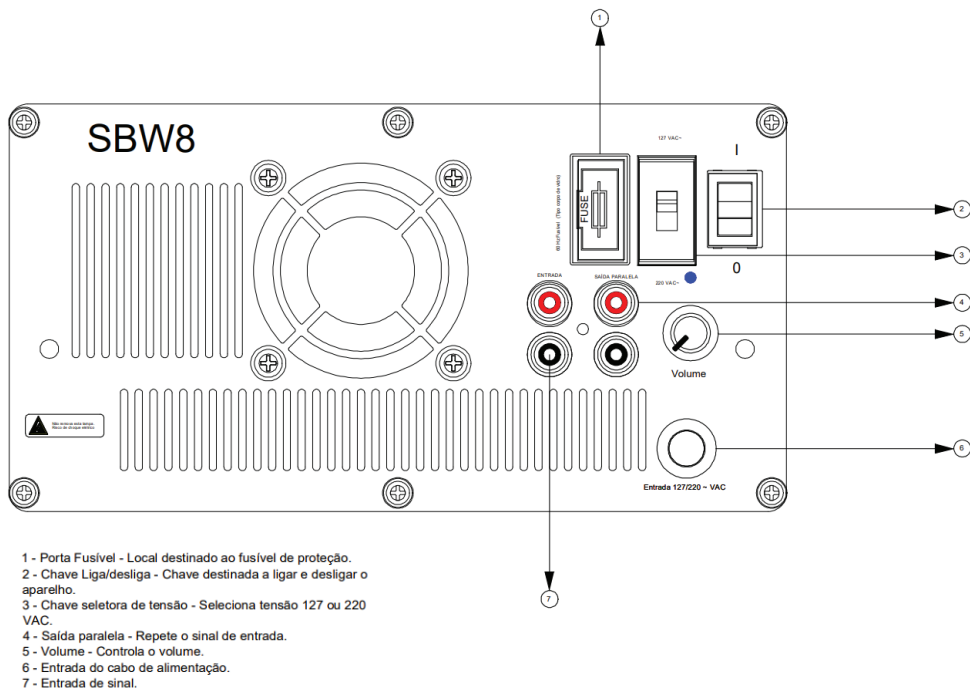

## 7. ESPECIFICAÇÕES

| ESPECIFICAÇÕES          |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| POTÊNCIA:               | 100W RMS                               |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: | 52 A 120HZ (-3DB), 37 A 180HZ (-10 DB) |
| TRANSDUTORES:           | ALTO-FALANTE 8"                        |
| CONSUMO MÁXIMO:         | 140 VA                                 |
| FUSÍVEL:                | 2A                                     |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:  | 127/220 VAC~ AJUSTE POR CHAVE          |
| DIMENSÃO (AXLXP):       | 352X292X454 MM                         |
| PESO LÍQUIDO:           | 12,10 KG                               |
| CLASSE DE AMPLIFICAÇÃO: | AB                                     |

## 8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| PROBLEMAS                                | CAUSAS                                                                                  | CORREÇÕES                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O SUBWOOFER NÃO LIGA OU O LED NÃO ACENDE | O cabo de energia pode não estar conectado                                              | Confira se o cabo está conectado ao Subwoofer e na tomada elétrica                                                        |
|                                          | A chave on/off pode não estar ligada                                                    | Ligue a chave on/off do Subwoofer                                                                                         |
|                                          | Subwoofer não liga devido a fusível queimado                                            | Fazer a reposição pelo fusível indicado no manual                                                                         |
| NÃO SAI SOM                              | A residência pode estar sem energia ou com disjuntor desligado                          | Verifique se há energia elétrica e se o disjuntor está ligado ou chame um electricista de sua confiança                   |
|                                          | Os níveis de volume podem estar muito baixos                                            | Verifique como está o nível do knob de volume (verificar painel traseiro), caso necessário aumentar até o volume desejado |
|                                          | Os cabos estão conectados no Subwoofer e na fonte de áudio?                             | Verifique se os cabos estão devidamente corretos                                                                          |
|                                          | O aparelho reproduzidor de sinal pode não estar funcionando                             | Verificar se o aparelho está em funcionamento, e ajustar os níveis de saída                                               |
|                                          | Cabos incompatíveis ou danificados                                                      | Verificar a compatibilidade dos cabos e o perfeito funcionamento                                                          |
| SOM COM RUÍDOS, BARULHOS OU DISTORÇÕES   | O Subwoofer apresenta ruídos quando próximo de aparelhos eletrônicos emissores de sinal | Afastar os aparelhos causadores de interferência do Subwoofer                                                             |
|                                          | Cabos danificados gerando ruídos                                                        | Trocar os cabos                                                                                                           |
|                                          | Captação de ruídos externos                                                             | Trocar a disposição dos cabos ligados ao Subwoofer                                                                        |

## 9. GARANTIA

### 1. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A Hayonik garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 365 dias (já inclui garantia legal, Art. 26, CDC), a contar da emissão da nota fiscal. Para que as condições de garantia aqui previstas tenham validade é indispensável que a reclamação seja direcionada à Hayonik ou ao local onde foi efetuada a compra para avaliação e constatação por profissionais especializados, e deve, imprescindivelmente, apresentar a nota fiscal para a validação do mesmo.

### 2. LIMITES DA GARANTIA:

A garantia ficará automaticamente cancelada se verificada as seguintes hipóteses:

- Danos ao produto ocasionados por acidentes, tais como: queda, batida, ligação em rede imprópria ou sujeita a flutuação excessiva, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento, superaquecimento ou curto-circuito;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Em caso de ajuste interno ou conserto realizado por pessoas ou assistências técnicas que não forem credenciadas/autorizadas pela Hayonik;
- Casos de sinais de violação de lacre externo ou interno, bem como em condições consideradas impróprias a delicadeza do equipamento.

### 3. TERMOS GERAIS:

A HAYONIK não se responsabiliza em atender o consumidor/comprador gratuitamente ou remuneradamente em cidades que não possuam o serviço autorizado da mesma. Neste caso o cliente deverá encaminhar o produto diretamente ao fabricante, devendo ser enviado em embalagem original ou embalagem que ofereça proteção suficiente durante o transporte em ida e volta.

A HAYONIK não se responsabiliza por despesas de embalagem, frete ou de transporte de mercadoria em garantia, sendo estas de responsabilidade do consumidor. Caso o produto não esteja em acordo com tais normas, será este devolvido imediatamente.



Este produto contém a placa XXXXXX, código de homologação ANATEL XXXXX-XX-XXXXX.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"



**ATENÇÃO! NÃO  
DESCARTE EM LIXO  
COMUM ENCAMINHE  
PARA A COLETA  
SELETIVA DE SEU  
MUNICÍPIO**



**ATENÇÃO!  
RISCO DE CHOQUE  
ELÉTRICO.**



**CUIDADO!  
NÃO REMOVA A  
TAMPA OU PAINEL,  
TENSÃO PERIGOSA.**



**APENAS USO  
INTERNO.**



**ADVERTÊNCIA!  
ESTE APARELHO PROPAGA  
ONDAS SONORAS ACIMA  
DE 85 DECIBÉIS PODENDO  
CAUSAR DANOS  
AUDITIVOS.  
NR15-ANEXO 1**