

GARANTIA

1. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A Hayonik garante este produto contra eventuais problemas de fabricação pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contando a partir da emissão da nota fiscal de compra. Para que as condições de garantia, aqui previstas, tenham validade é indispensável que a reclamação seja realizada por escrito e direcionada a Hayonik, para avaliação e constatação por profissionais da empresa, bem como a apresentação da Nota Fiscal e do Certificado de Garantia, uma vez considerada garantia intransferível, sendo, portanto, indispensável. Essa garantia se restringe a defeitos de fabricação, bem como em substituição de peças que apresentam vícios comprovados.

2. LIMITES DA GARANTIA:

A garantia ficará automaticamente cancelada se verificada as seguintes hipóteses:

- Danos ao produto ocasionados por acidente, tais como: ocorrência de queda, batida, ligação em rede imprópria ou sujeita a flutuação excessiva, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento, bem como por superaquecimento ou curto circuito nas saídas de áudio;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções. Dessa forma o desempenho do equipamento depende da atenção e cuidado do próprio consumidor quanto às instruções de uso no manual do usuário;
- Em caso de ajuste interno ou conserto realizado por pessoas ou mesmo empresas (assistência técnica) que não forem credenciadas pela Hayonik;
- Em caso de sinistro (roubo e/ou furto), ou em casos de sinais de violação de lacre externo ou interno, bem como em demais condições consideradas impróprias à delicadeza do equipamento.

3. TERMOS GERAIS:

A HAYONIK não se responsabiliza em atender o consumidor/comprador gratuitamente ou remuneradamente quando em atender em cidades que não possuam o serviço autorizado da mesma. Neste caso o produto deverá ser encaminhado diretamente ao fabricante, devendo ser enviado em embalagem original, ou e embalagem que ofereça suficiente proteção durante o transporte em ida e volta;

A HAYONIK não se responsabiliza por despesas de embalagem, frete ou de transporte de mercadoria em garantia, sendo estas de responsabilidade do consumidor; Caso o produto não esteja em acordo com tais normas, será este devolvido imediatamente.

4. REPOSIÇÃO DE PEÇAS DENTRO E FORA DE LINHA:

A HAYONIK reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas, ou introduzir melhoramentos em seus produtos em estoque ou já vendidos. A HAYONIK compromete-se a realizar a entrega das peças de assistência, no prazo de 30 dias, contados a partir da solicitação junto à mesma. A HAYONIK compromete-se a assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a produção ou importação do produto. Caso cessado compromete-se a cumprir com o dever de assistência, depois constatada a existência de vício, no prazo de 730 dias.

Este produto contém a placa BT373BT, código de homologação Anatel 05150-18-11597.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Local da Compra: _____
Nº N.F.: _____
Fone: _____ Cidade: _____ UF: _____
Nome do Cliente: _____
End.: _____
Cidade: _____ UF: _____ Data: ____/____/____
Email: _____
Defeito Reclamado: _____



BATERIA NÃO INCLUSA.



ATENÇÃO!
NÃO DESCARTE EM LIXO
COMUM! ENCAMINHE PARA
A COLETA SELETIVA
DE SEU MUNICÍPIO



ATENÇÃO!
RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO.



CUIDADO!
NÃO REMOVA A TAMPA
OU PAINEL, TENSÃO
PERIGOSA.



APENAS USO
INTERNO.



ADVERTÊNCIA!
ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS
SONORAS ACIMA
DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR
DANOS AUDITIVOS.
NR15-ANEXO 1

HAYONIK


Hayonik Ind. e Com. de Prod. Elet. Ltda. | CNPJ: 02.216.111/0001-04
Av. Nova Londrina, 415 A | Cep: 86031-220 - Londrina - PR

Fone: (43) 3377-9800 | E-mail: hayonik@hayonik.com.br | Visite o nosso site: www.hayonik.com.br



Manual de Instruções

COMPACT 1000 OD

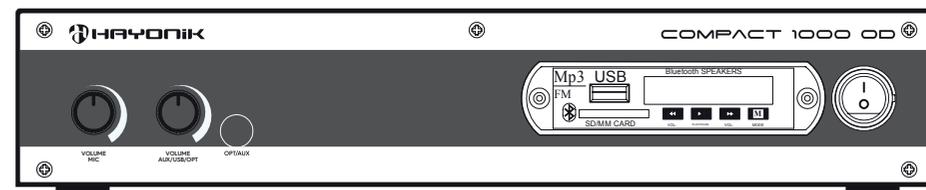


1. APRESENTAÇÃO	3
2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
3. SÍMBOLOS	3
4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
4.1 DESEMPACOTAMENTO	3
4.2 REFRIGERAÇÃO	4
4.3 MANUTENÇÃO	4
4.4 CUIDADOS BÁSICOS	4
4.5 LIMPEZA	4
4.6 TRANSPORTE	4
5. INFORMAÇÕES GERAIS	5
6. CONTROLE REMOTO	6
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	7
8. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	7
GARANTIA	8

AMPLIFICADOR COMPACT 1000 OD	
CONECTORES DE ENTRADA	P10 Mono/RCA/ Óptico
SENSIBILIDADE	Microfone/Guitar: 15 mV Entrada auxiliar 250 mV
POTÊNCIA MÁXIMA	80W Rms @ 4Ω; 4 canais de 20W RMS@4Ω
THD	0,05%
CONSUMO MÁXIMO	160VA
TENSÃO DE REDE	100 a 240VAC~ 60Hz
PESO	1,76 Kg
DIMENSÃO (L x A x P)	324 x 66 x 175 mm


- **AD2P** - COMPATÍVEL COM PROTOCOLO BLUETOOTH AD2P.
- **FM** - EM CONDIÇÕES DE DISTANCIAMENTO DA EMISSORA DE FM, ONDE A INTENSIDADE DE SINAL FOR MUITO BAIXA O RECEPTOR PODERÁ NÃO FUNCIONAR DE MANEIRA SATISFATÓRIA.
- **ÁUDIO PCM** - QUANDO UTILIZAR A ENTRADA DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL), SERÁ NECESSÁRIO ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO DE SUA TV. O FORMATO COMPATÍVEL É PCM.

8. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

LIGAÇÃO 1
LIGUE ATÉ 8 CAIXAS DE 8Ω (2 POR CANAL)

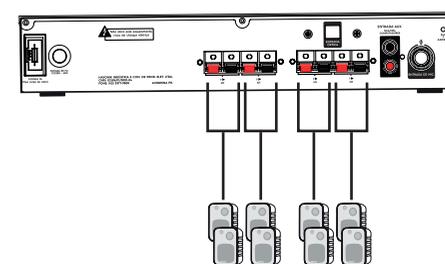


LIGAÇÃO 2
LIGUE ATÉ 4 CAIXAS DE 4Ω (1 POR CANAL)

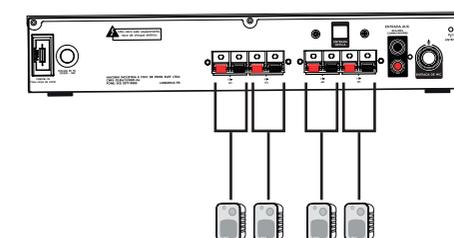


ENTRADAS



6. CONTROLE REMOTO

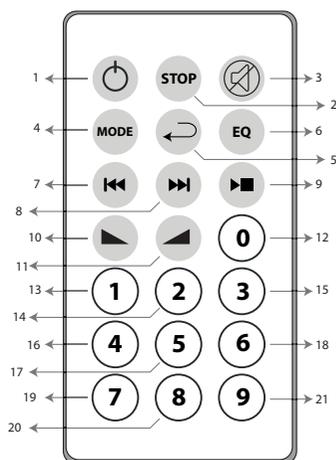

1. Tecla liga e desliga. Liga ou desliga o módulo USB/Bluetooth/FM/SD
2. Tecla stop. Para de tocar a faixa de música quando esta modo USB/SD
3. Tecla mudo, quando pressionada o aparelho ficará mudo, até que seja pressionada novamente
4. Tecla modo de operação. Seleciona USB/Bluetooth/FM/SD. Para selecionar as entradas Digital Audio In (Optical) ou Entrada Aux, com o controle remoto, utilize a tecla MODE e selecione LINE.
5. Tecla repeat. Quando pressionada repete a faixa atual, pressione novamente para desabilitar a função repeat
6. Tecla do equalizador, seleciona grave, pop, jazz, clássica e country
7. Tecla previous: Em modo SD ou USB, quando

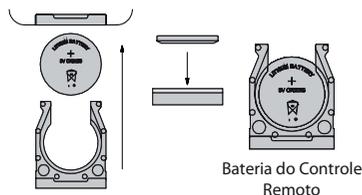

- pressionada retorna para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada retorna para próxima estação de rádio memorizada anterior
8. Tecla Next: Em modo SD ou USB, quando pressionada avança para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada avança para próxima estação de rádio memorizada anterior
 9. Tecla Play/Pause. Em modo USB/SD pressione para parar a reprodução da faixa, pressione novamente para continuar a reprodução. Em modo FM, quando pressionada o módulo irá buscar e memorizar todas as estações de rádios FM disponíveis
 10. Tecla volume -. Pressione para diminuir o volume
 11. Tecla volume +. Pressione para aumentar o volume
 - 12 a 21. Teclas numéricas. Em USB ou SD, quando pressionado um número ou uma combinação de números, o módulo irá reproduzir a faixa de áudio correspondente armazenada no cartão SD ou no dispositivo USB. No modo FM esta combinação de números será correspondente a estação já memorizada. Ou teclando a frequência da estação de rádio desejada, irá direto para esta.
Exemplo: Teclando 1021 será igual a 102,1

PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!

Por favor leia com atenção este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

1. APRESENTAÇÃO

A Hayonik faz parte do Grupo Hayapek, que é composto por 5 empresas e tem como principal motivação a qualidade. Foi pensando nisso que a Hayonik desenvolveu a Linha de Amplificadores Compact, que são os melhores custo-benefício do mercado. Todos os nossos produtos, em seu processo de fabricação, são submetidos a inúmeros testes de qualidade, garantindo assim a excelência de nossos equipamentos.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Amplificador **Compact 1000 OD**;
- 01 Manual do Proprietário e o Certificado de Garantia;
- 01 Controle Remoto;
- 01 Bateria p/ controle remoto;

3. SÍMBOLOS

SÍMBOLO	NOME	SÍMBOLO	NOME
	LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES E GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS		ATENÇÃO
	NÃO DESCARTAR A BATERIA EM LIXO COMUM		NÃO REMOVA O TERCEIRO PINO DO ATERRAMENTO
	ATENÇÃO NÃO RECARREGUE A BATERIA DO CONTROLE. RISCO DE EXPLOSAÇÃO		RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
	NÃO DESCARTE EM LIXO COMUM, ENCAMINHE PARA A COLETA SELETIVA DE SEU MUNICÍPIO		ÍCONE USB
	APENAS PARA USO INTERNO		ÍCONE BLUETOOTH
	ADVERTÊNCIA! ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS SONORAS ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS. NR15-ANEXO 1		ÍCONE RÁDIO FM
			ÍCONE CARTÃO SD

4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

4.1 DESEMPACOTAMENTO:

Inspecione o aparelho com cuidado imediatamente após desempacotá-lo. Se você encontrar qualquer dano, notifique imediatamente seu fornecedor/representante.

Somente o consignatário poderá fazer uma reclamação com a transportadora, por danos ocorridos durante o embarque. Assegure-se de guardar a caixa e todo material de empacotamento para inspeção da transportadora. Se alguma vez você precisar enviar um equipamento de volta para a HAYONIK ou Assistência Técnica Autorizada você deve enviar somente na embalagem original de fábrica.

! 4.2 REFRIGERAÇÃO:

Não bloqueie a entrada ou saída de ar.

Certifique-se de não operar o produto em lugares que possam impedir o fluxo normal de ar.

! 4.3 MANUTENÇÃO:

Nunca opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade ou calor excessivos. No caso de derramamento de líquidos, certifique-se de que o produto está desligado e limpe-o com pano seco. Não remova a tampa deste aparelho, há risco de estar exposto a voltagens perigosas.

Solicite qualquer manutenção ao serviço qualificado de Assistência Técnica da Indústria HAYONIK. A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.

! 4.4 CUIDADOS BÁSICOS:

Evite expor o produto em ambientes com umidade ou calor excessivos, vibração e poeira.

! 4.5 LIMPEZA:

Para a limpeza, utilize um tecido macio e seco.


Nunca use solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner.

! 4.6 TRANSPORTE:


Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.

5. INFORMAÇÕES GERAIS

Panel Frontal

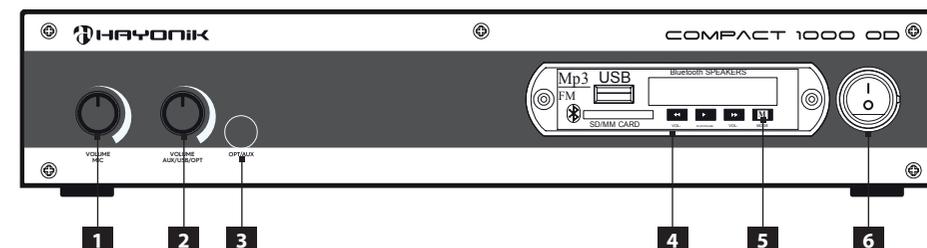

Panel Traseiro

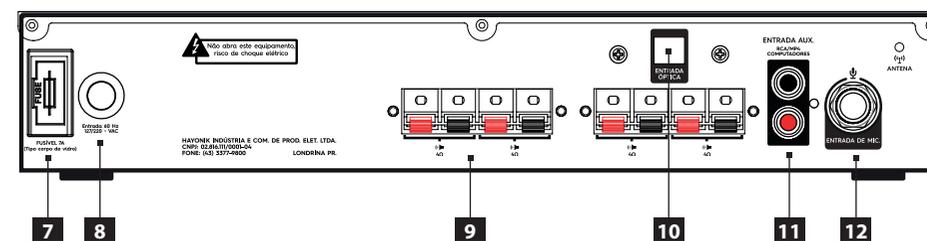

- 1. Volume Microfone** - Regula o volume de entrada do microfone. entrada de energia da rede elétrica.
- 2. Volume USB / Bluetooth** - Regula volume de entrada do USB, Bluetooth e entrada digital áudio (Optical).
- 3. Chave Seletora OPT/AUX** - Chave seletora das entradas Digital Audio In (Optical) ou Entrada aux.
- 4. Painel USB / Bluetooth / FM / SD** - Painel de entrada para USB, cartão SD, Bluetooth e Rádio FM.
- 5. Seleção de Entrada Óptica** - Para selecionar as entradas Digital Audio In (Optical) ou Entrada Aux no módulo USB, utilize a tecla MODE e selecione LINE.
- 6. Chave de Força** - Liga e desliga o aparelho
- 7. Fusível de Proteção** - Fusível de proteção da
- 8. Cabo De Energia** - Conecta o amplificador na rede elétrica.
- 9. Borne de Saída** - em cada borne pode ligar 2 caixas de 8 Ω em paralelo ou uma caixa de 4 Ω .
- 10. Entrada Óptica** - Entrada Digital Audio In (Optical)
- 11. Conectores de Entrada** - Entradas do tipo RCA destinadas a receber sinal de áudio provenientes de aparelhos como DVD, MP4 e Computadores.
- 12. Jack de Entrada Mic** - Entrada destinada à conexão de microfones e outros equipamentos como violão, contra-baixo, guitarra e etc.

*ATENÇÃO

PORTA USB EXCLUSIVA PARA PENDRIVES.

Não utilizar cabos para carregar ou transferir dados do celular ou demais produtos eletrônicos.